HDMI / SDI Modulator DVB-C / IP

HDM 4 C / HDS 4 C01

Bedienungsanleitung/

User manual

CE

0901664 V3

Sicherheitsvorkehrungen / Hinweise

Vor dem Arbeiten am HDM 4 C bitte unbedingt folgende Sicherheitsbestimmungen sorgfältig lesen!

ACHTUNG Das Öffnen des Gerätes sollte nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Zum Aus- und/oder Einbau eines Moduls muss das Grundgerät immer stromlos sein!

Netzanschluss und Netzkabel
Das Gerät darf nur an einem Stromnetz mit einer Spannung von 100-240 V~ / 50 Hz betrieben werden.

Anschlusskabel
Anschlusskabel immer stolperfrei verlegen!

Erdung der Anlage
Nach den EN 50 083 / VDE 0855 Bestimmungen muss die Anlage den Sicherheitsbestimmungen wie z.B. Erdung, Potenzialausgleich, etc. entsprechen.

Feuchtigkeit und Aufstellungsort
Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Bei Kondenswasserbildung unbedingt warten, bis das Gerät wieder trocken ist.

Umgebungstemperatur und Hitzeeinwirkung
Die Umgebungstemperatur darf +50 °C nicht überschreiten. Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden. Zu starke Hitzeeinwirkung oder Wärmestau beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes und können eine Gefahrenquelle sein. Um einen Wärmestau zu verhindern und eine gute Durchlüftung zu garantieren, sollte das Gerät nur senkrecht montiert werden (z.B. an einer Wand).
Das Gerät darf nicht direkt über, oder in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern, Heizungsanlagen o.ä.) montiert werden, wo das Gerät Hitzestrahlung oder Öldämpfen ausgesetzt ist.
Wegen der Brandgefahr durch Überhitzung oder Blitzeinschlag ist es empfehlenswert, das Gerät auf einer feuerfesten Unterlage zu montieren.

Sicherungen
Sicherungen sollten nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt werden. Es dürfen nur Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden.

Bedingungen zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
Alle Abdeckungen und Schrauben müssen fest montiert und angezogen sein, Kontaktfedern dürfen nicht oxidiert oder verbogen sein.

„ Der Nutzer ist für die rechtliche zulässige Nutzung dieses Gerätes selber verantwortlich und muss im Zweifel juristische Beratung zur urheberrechtlichen Nutzungsbeschränkung einholen.“

Unten stehende Hervorhebungen werden in diesem Handbuch mit folgenden Bedeutungen verwendet:

HINWEIS gilt für technische Erfordernisse, die der Benutzer der Geräte besonders beachten muss, um eine einwandfreie Funktion der Geräte/Anlage zu gewährleisten.

ACHTUNG bezieht sich auf Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes zu vermeiden.

VORSICHT steht für Anweisungen, deren Nichtbeachtung eine Gefährdung von Personen nicht ausschließt.

Bei Hinweisen auf ein durch eine Ortszahl versehenes Bauteil z.B. (Bild 1/3) bezieht sich in diesem Beispiel der Hinweis auf Bild 1 Ortszahl 3.

Sicherheitsvorkehrungen2
Beschreibung 3
Bedienelemente / Anschlüsse 4
Technische Daten / Anzeige 5
Programmierung mittels Tasten 6-9
Programmierung mittels Software 9-17

Beschreibung:

Modulator zur Umsetzung von bis zu 4 HDMI-Signalen und einem ASI-Transportstrom in einen DVB-C (QAM) Kanal. Die Signale stehen auch als IP-Stream zur Verfügung und können in IPTV-Netzwerke eingespeist werden. Das ASI-Signal steht an 2 Ausgängen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Als Videoformat wird der MPEG 4 Standard genutzt.
Das Gerät ist flexibel einsetzbar und kann HDMI-Signale und ASI-Transportströme z.B. von Receivern, Computern, Kameras, DVD –Player verarbeiten.

HINWEIS Nach einem Netzausfall bleiben alle Daten erhalten.

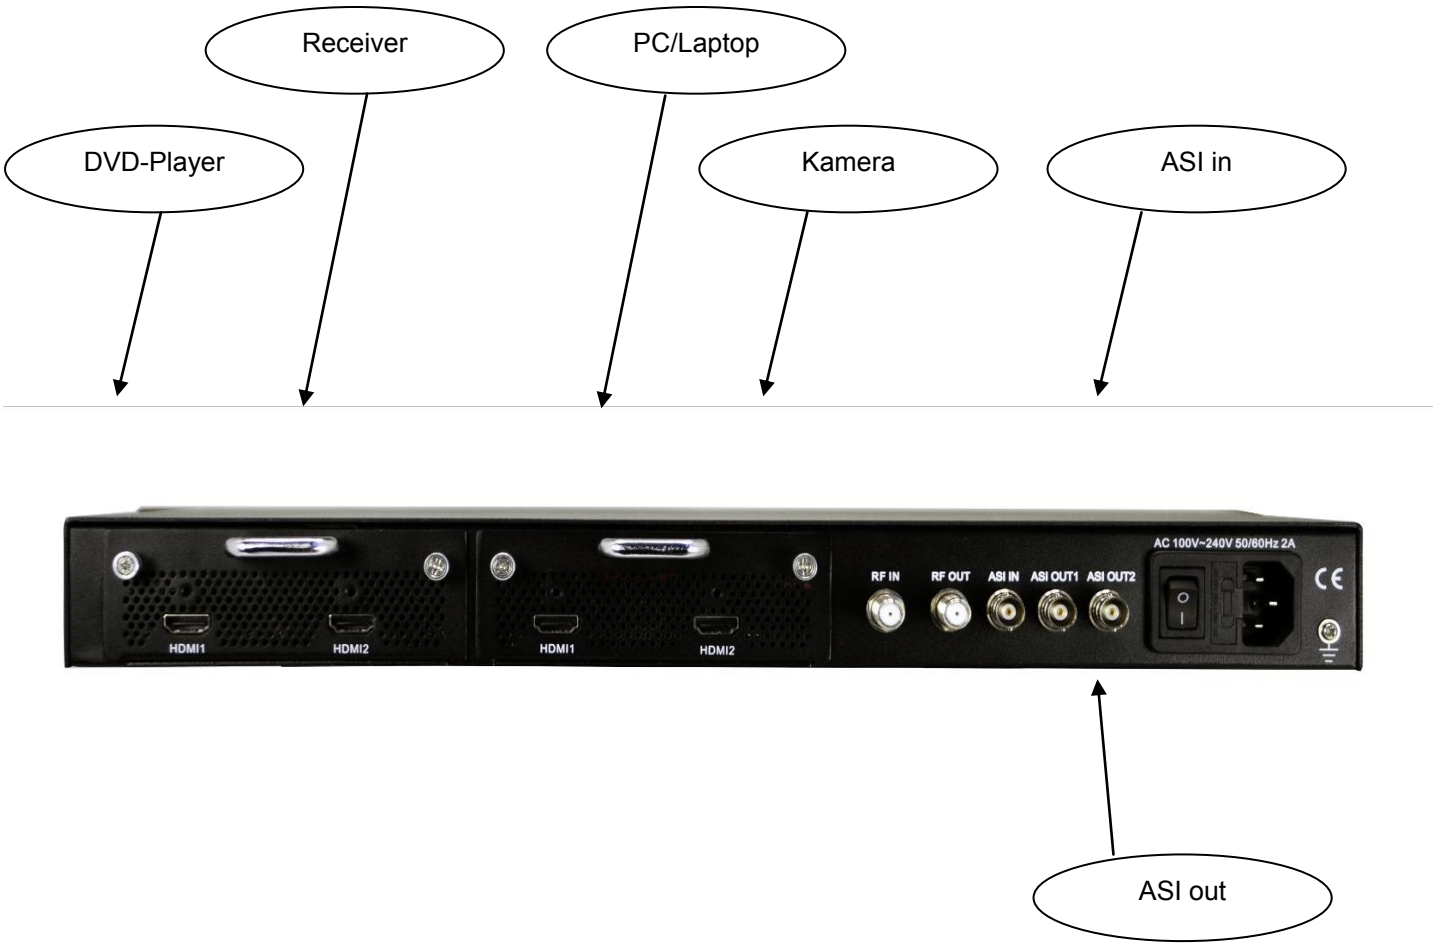

Bedienelemente

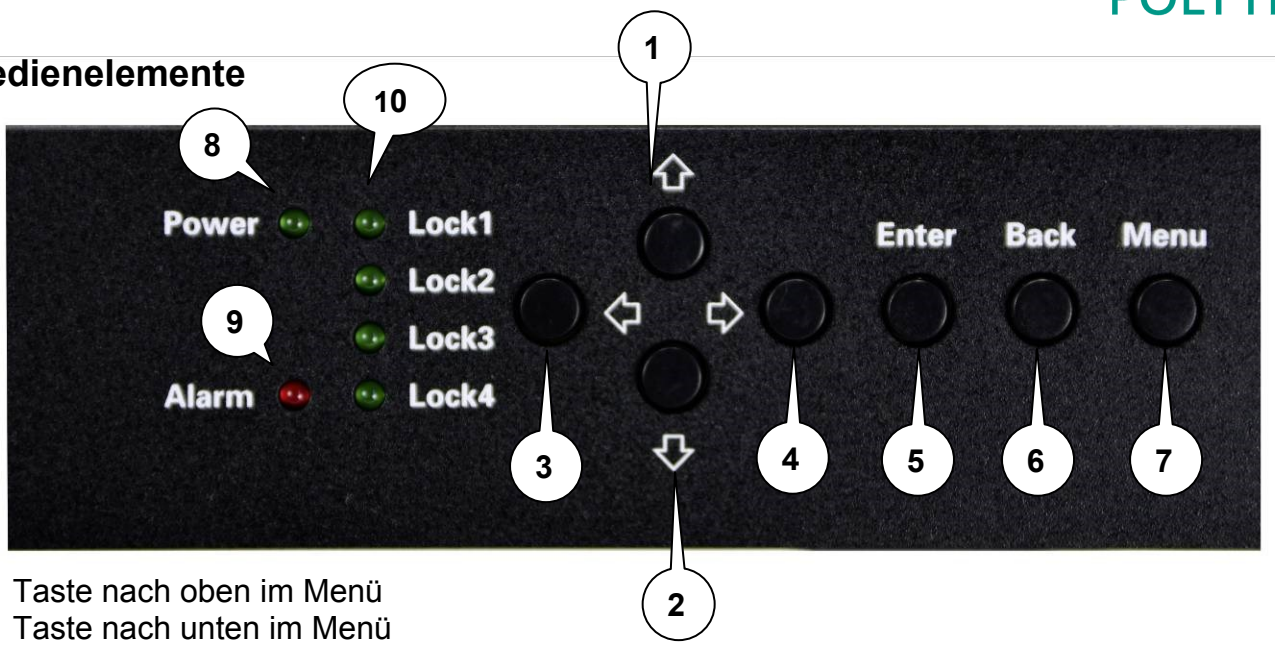

1 Taste nach oben im Menü
2 Taste nach unten im Menü
3 Taste nach links im Menü
4 Taste nach rechts im Menü
5 Taste Enter (Auswahl bestätigen)
6 Taste Back (im Menü einen Schritt zurück)
7 Taste Menu (um in das Menü zu kommen und es zu verlassen)
8 Anzeige Betriebsspannung
9 Anzeige Alarm, wenn kein Signal anliegt
10 Anzeige ob ein HDMI Signal anliegt

Anschlüsse:

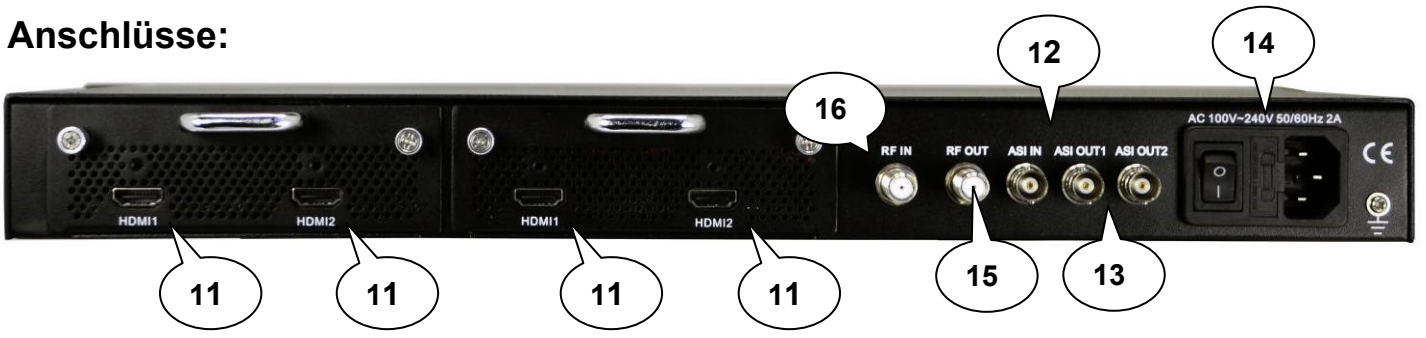

11 HDMI Eingänge
12 ASI in
13 ASI out
14 Netzanschluss / Netzschalter / Netzsicherung
15 HF-Ausgang
16 Durschleifeingang (zum Zusammenschalten mit externen Signalquellen)

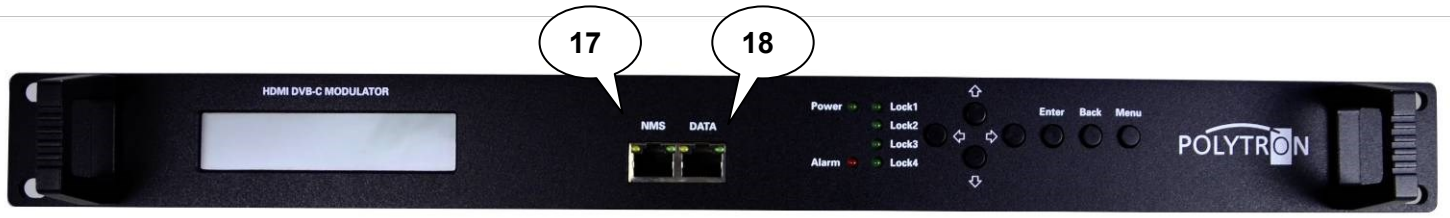

17 Lan- Anschluss zum Programmieren über Web-Browser
18 IP Ausgang

Technische Daten:

Typ/Type	HDM-4 C
Artikel –Nr. / Article no.	5741654
Videoformat / Video Encoding	H.264 / Mpeg2
Eingänge / Inputs	4x HDMI, 1 x ASI(BNC)
Ausgänge / OutputsRF(F-connector)	1 x DVB-C, 2x ASI(BNC), IP(RJ45)
Auflösung / Resolution	1920*1080_60P, 1920*1080_50P(1), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer II
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz
Bitrate / Bit rate	64kbps, 96kbps,128kbps,192kbps, 256kbps, 320kbp
Ausgang / Output	DVB-C
Bandbreite / Bandwidth	8 MHZ
Modulation (gem.DVB-Standard)	16 QAM – 256 QAM
Symbolrate / Symbol rate	5000-9000 MS/s
MER	≥42dB
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30-960MHz, 1KHz Step
Ausgangspegel / RF output level	-30… -10dBm(81-97 dBµV), 0,1dB step
IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ45 Ethernet LAN
IP- Verschlüsselungsstandard/IP encoding standard	ETSI TS102034
IP-Datenstrom / IP type of streaming	IPv4 Multicast (SMTP)
Stromversorgung / Power supply	100…240VAC
Betriebstemperatur / Operation temperature	0-45℃
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	482 x 430 x 44 mm
Gewicht / Weight	4,5 kg

(1) Bitte beachten. Die meisten TV-Geräte unterstützen den Standard 1080P nicht über den Antenneneingang (Tuner)

Handprogrammierung am Gerät:

LCD Anzeige nach dem Einschalten:

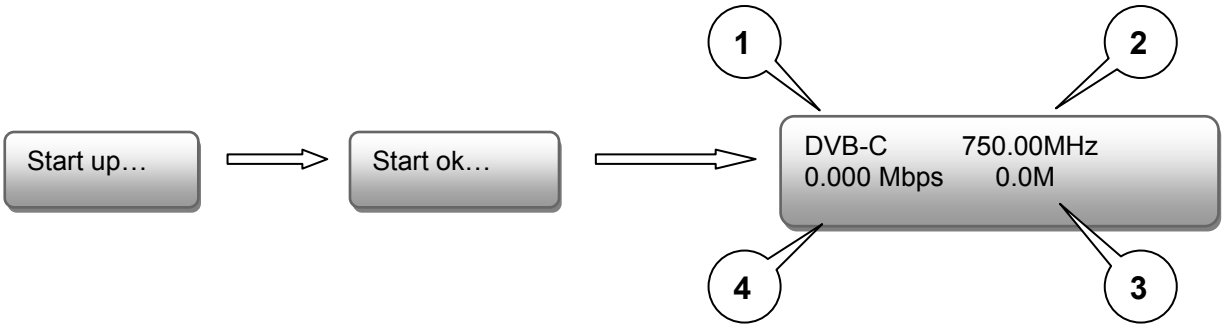

1. Zeigt die Modulation des Ausgangssignals.
2. Zeigt die Ausgangsfrequenz.
3. Zeigt die Datenrate des Ausgangssignals.
4. Ohne Bedeutung

Übersicht Hauptmenü:

Das Hauptmenü erscheint nach drücken der Taste „Menu“.

Mit den Pfeiltasten erfolgt die Steuerung durch das Menü.

Mit „Enter“ werden die Einstellungen bestätigt.

Mit „Back“ einen Schritt zurück in das vorherige Menü.

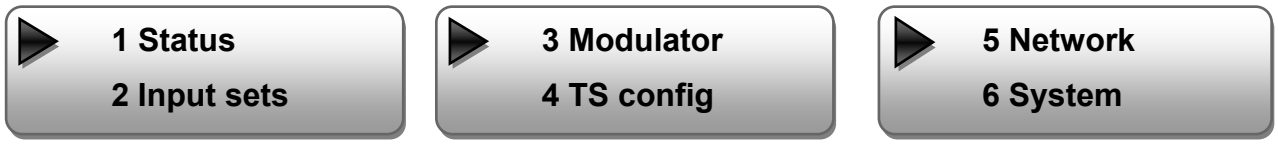

1. Alarm Status

Wenn kein HDMI Signal anliegt, steht unter dem Menüpunkt Alarm Status „No Video in“ und die LED (9) für Alarm leuchtet rot. Diese leuchtet auch rot, wenn am Ausgang ein Daten Overflow besteht.

2. Input Sets / Eingangs Einstellungen

Die 4 HDMI-Eingänge sind wie folgt anzuwählen:

2.1 Input 1 : → **2.1.1 Program 1** / **2.1.2 Program 2**

2.2 Input 2 : → **2.2.1 Program 3** / **2.2.2 Program 4**

Video Format:
Mpeg2 oder H.264 / Standard: H.264

Low delay:
Normal, Mode 1, Mode 2 / Standard: Normal

Video Bit Rate:
Wert zwischen 1000 und 19000 Mbps einstellen / Standard: 8000 Mbps

Audio Format:
Mpeg2, Mpeg2 AAC oder Mpeg4 AAC / Standard: Mpeg2

Audio Bit Rate:
Auswahl: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps. / Standard: 192 kbps.

Program info / Program name / Service name / PIDs :
Programm spezifische Änderungen können geändert werden.

2.3 ASI

Parse Program:
Auslesen der Programme aus dem ASI-Datenstrom

Select Program:
Auswahl der Programme zur Modulation in DVB-C oder zum ASI-Ausgang.

√: Das Programm ist zur Weiterverarbeitung ausgewählt.

X: Das Programm wird nicht weiter verarbeitet.

3. Modulate Setting / Modulator Einstellungen

3.x Output:
Auswahl: A, B, C, D

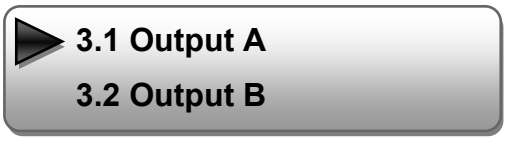

3.x.1 RF on:
RF (DVB-C) on oder off
Standard: on

3.x.2 Standard:
Auswahl: J.83A, J.83B, J.83C
Standard: J.83A (DVB-C)

3.x.3 Constellation / QAM Mode:
Auswahl: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM,
128 QAM, 256 QAM
Standard: 256 QAM

3.x.4 Symbol Rate:
Auswahl 5.000 bis 9.000 Msps
Standard: 6900 Msps

3.x.5 RF Frequency / Ausgangsfrequenz:
Bereich: 30-960 MHz
Standard: 474 MHz

3.x.6 RF output level / Ausgangspegel:
Pegelbereich -30 dBm bis -10 dBm

-30 dBm = 79 dBµV -25 dBm = 84 dBµV
-20 dBm = 89 dBµV -15 dBm = 94 dBµV
-10 dBm = 99 dBµV

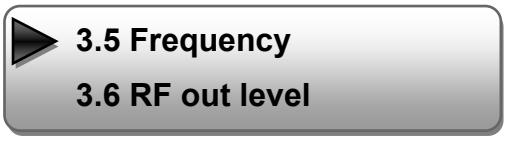

3.x.7 ASI output / ASI Ausgangs:
Auswahl: ABCD

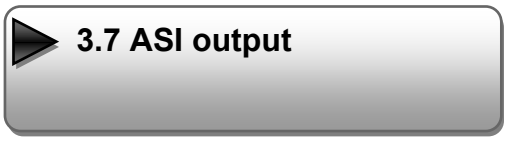

4 TS config

Einstellung TSID und ONID

5 Network / Network Einstellungen

5.1 NMS Anschluss für programmieren über Software einstellen

5.1.1 NMS IP Address:

Einstellung der IP Adresse
für den Webbrowser Zugang
Standard: 192.168.00.136

5.1.2 Subnet Mask:

Standard: 255.255.255.000

5.1.3 Gateway:

Standard: 192.168.00.001

5.1.4 MAC Address:

Wird dem Gerät vom Hersteller zugewiesen

5.1.5 Web NMS Port:

Standard: 00080

5.1.6 Reset Password:

Auswahl “Yes” or “No”. Das Passwort und der Username kann wieder auf „Default“ (Passwort: admin und Username: admin) zurückgesetzt werden

5.2 IP Stream: Einstellung für den IP Stream

5.2.x IP Output:

Auswahl: 1, 2, 3, 4

Data enable:

IP Ausgang Enable/ON oder Disable/OFF
Standard: enable/ON

Null package Filter:

Filter Yes or No
Standard: Yes

Output IP:

Multicast IP Adresse des ausgehenden Datenstroms
Standard: 224.002.002.002
Eingabe VLC Player: **udp://@ 224.002.002.002**

Port:

Standard: OUT1 = 01234, OUT2 = 01235,
OUT3 = 01236, OUT4 = 01237

Service IP:
Input-IP address of the HDM 1
Default: 192.168.002.137

Subnet Mask:
Standard: 255.255.255.000

Gateway:
Standard: 192.168.002.000

Protocol:
Standard: 192.168.002.000

6. System

6.1 Save config / Einstellungen speichern
Auswahl: „Yes“ oder „No“

6.2 Load saved CFG / Lade abgespeicherte Einstellungen
Auswahl: „Yes“ oder „No“.

6.3 Factory reset / Lade Grundeinstellungen
Auswahl: „Yes“ oder „No“.

Achtung: Nach einem Reset müssen die Ausgangsparamter, gemäß der Bedienungsanleitung, auf die Standard-Werte eingestellt werden.

6.4 LCD timeout / Dauer der LCD Anzeige
Auswahl: 5s, 10s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s.
Standard: 30s

6.5 Version
Software und Hardware Version

Programmierung über Webbrowser (NMS)

Verbinden Sie den PC oder Notebook, durch ein Standard-Netzwerkkabel, mit der NMS-Buchse. Falls ein Proxyserver verwendet wird ist dieser, in den Netzwerkverbindungen, zu deaktivieren. Der verwendete PC muss sich im gleichen Netzwerk befinden wie das HDM 4 Gerät.
In der Grundeinstellung besitzt das Gerät die IP-Adresse 192.168.001.225. Dem PC muss somit die IP-Adresse 192.168.001.xxx zugewiesen werden (Netzwerkverbindungen). Nicht erlaubt sind die Ziffern 0, 255 oder bereits verwendete IP-Adressen. Diese Einstellung können Sie unter Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung vornehmen.

Im Webbrowser folgende IP-Adresse eingeben:
http://192.168.001.225

Username: admin
Password: admin

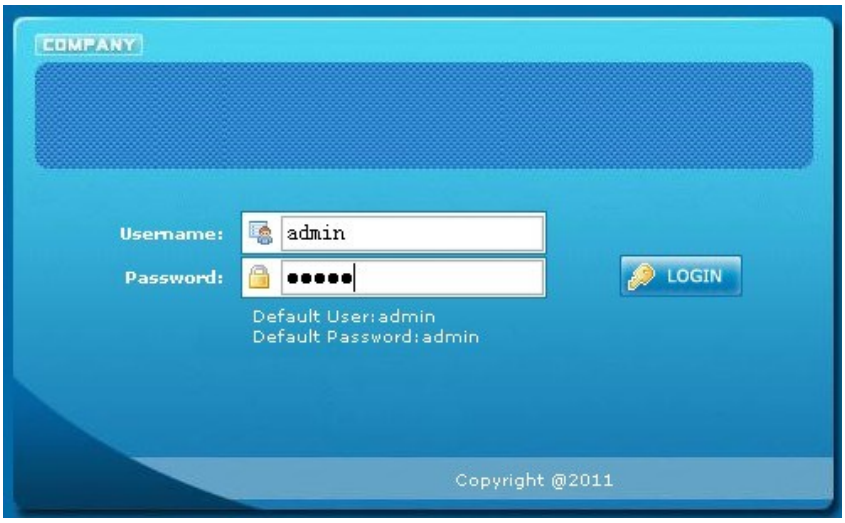

Übersichtseite

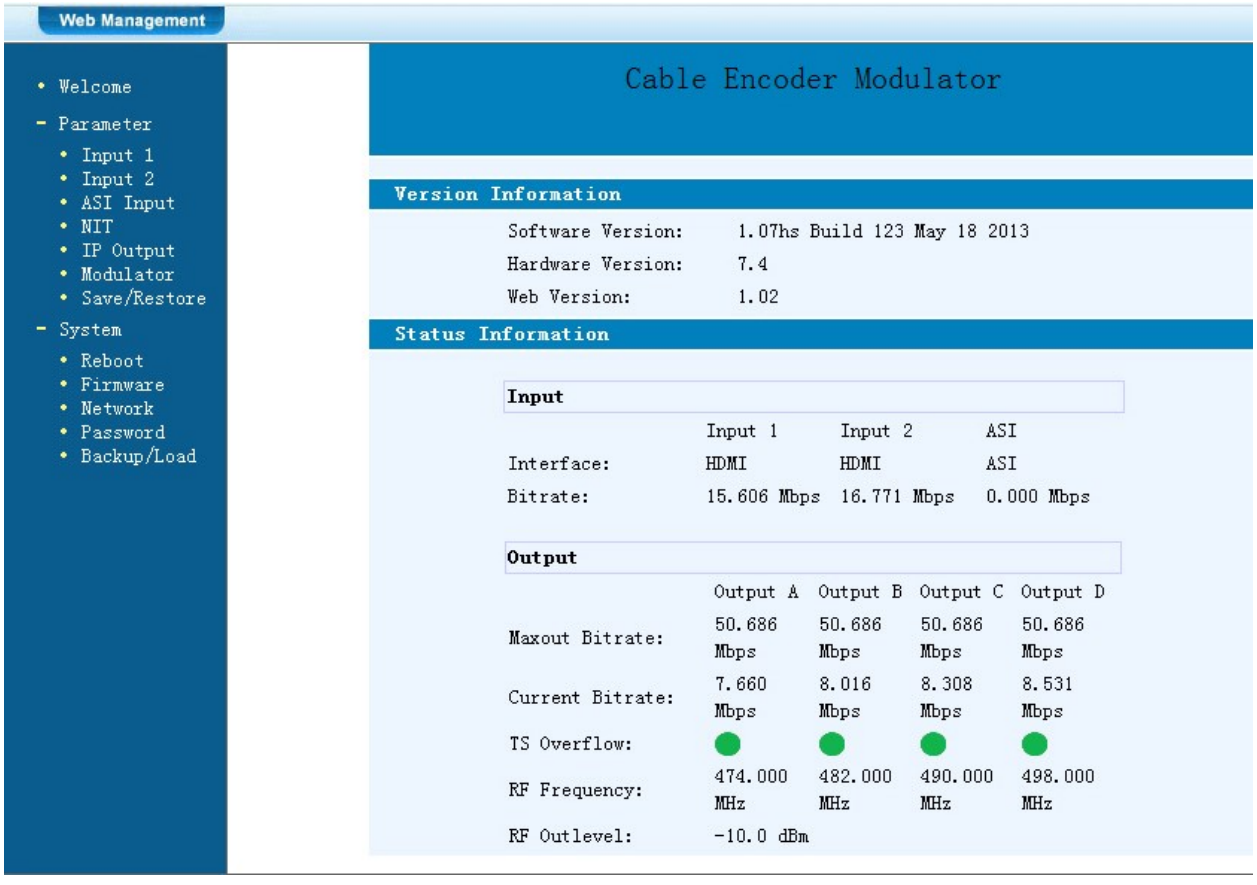

Auf der Übersichtsseite sind alle Statuswerte ersichtlich.
Angezeigt wird die Version der Software, Hardware und Weboberfläche.
Zusätzlich können aktuelle Informationen bzw. Zuordnungen für das Ein – und Ausgangssignal abgelesen werden.
In der linken Spalte können alle veränderbaren Parameter ausgewählt werden.

Input Setting / Einstellungen

Die 4 HDMI-Eingänge können wie folgt ausgewählt und eingestellt werden:

Input 1 :



Input 2 :

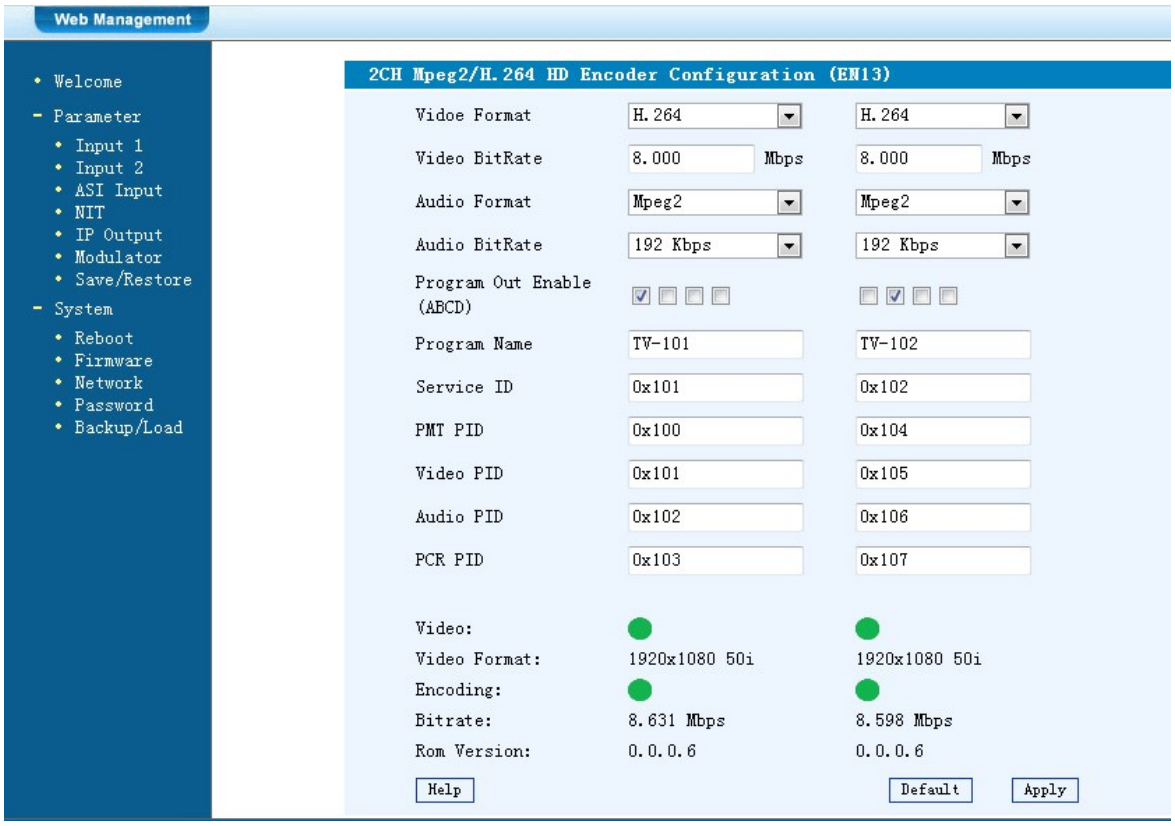

Video Format:

Mpeg2 oder H.264
Standard: H.264

Video Bit Rate:

Wert zwischen 1000 und 19000 Mbps einstellen
Standard: 8000 Mbps

Audio Format:

Mpeg2, Mpeg2 AAC oder Mpeg4 AAC
Standard: Mpeg2

Audio Bit Rate:

Auswahl: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps.
Standard: 192 kbps.

Program Out enable :

Ohne Eingangssignal wird der Programmname ohne Bildinhalt angezeigt.
Falls ein Eingang nicht benötigt wird, kann das Programm hier abgeschaltet werden.
Mit dem Haken wird festgelegt ob das HDMI Signal dem Ausgang A bis D zugewiesen wird.

Programm Name:

Hier kann dem Programm ein Name zugewiesen werden.

Service ID, PMI, Video, Audio und PCR PID:

Das System erstellt automatisch die Standard Einstellungen
Der User muss nur eingreifen, falls die gleiche PID in dem System bereits vergeben wurde.

Video und Encoding Anzeige:

Die Anzeigen sollten grün leuchten.

Video Format:

Zeigt das Format des Eingangssignals

Bitrate:

Zeigt die tatsächliche encoding bitrate

Apply:

Startet den Encoder nach Einstellungen neu.

Default:

Die Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

ASI Input

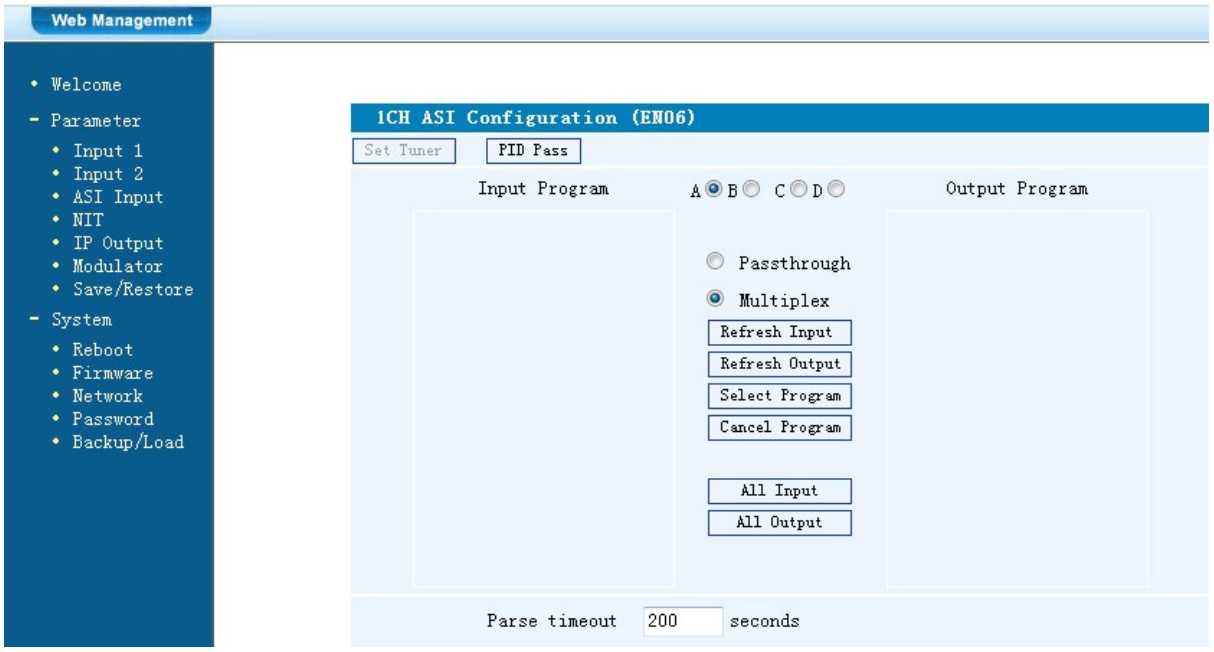

PID Pass:

Falls die gleiche PID in dem System bereits vergeben wurde, ist es möglich die PID`s zu verändern. Änderungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden.

Passthrough:

Am Ausgang werden nur die ausgewählten ASI-Programme moduliert.

Multiplex:

ASI-Programme können mit HDMI-Eingängen gemischt werden.

Input Program:

Alle im ASI-Datenstrom enthaltenen Programme werden angezeigt.

Output Program:

Die ausgewählten modulierten Programme werden angezeigt.

Refresh Input:

ASI-Datenstrom wird ausgelesen, aktualisieren der Eingangs-Programmliste.

Refresh Output:

Aktualisieren der Ausgangs-Programmliste.

Select Program:

Am Eingang gewählte Programme dem Ausgang hinzufügen.

Cancel Program:

Am Ausgang gewählte Programme entfernen.

All Output:

Wählt alle im Ausgang angezeigten Programme aus.

Parse timeout:

Auslese-Zeitbegrenzung des ASI-Datenstroms.

NIT

In die NIT Einstellung muss nur in großen Netzen eingegriffen werden. Änderungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden.

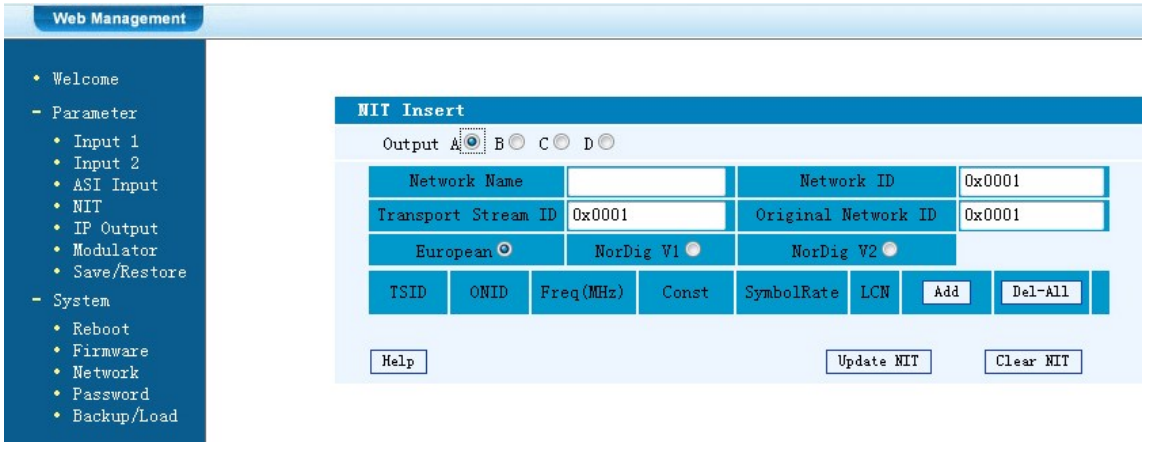

IP Output
Einstellungen für den IP Ausgang:

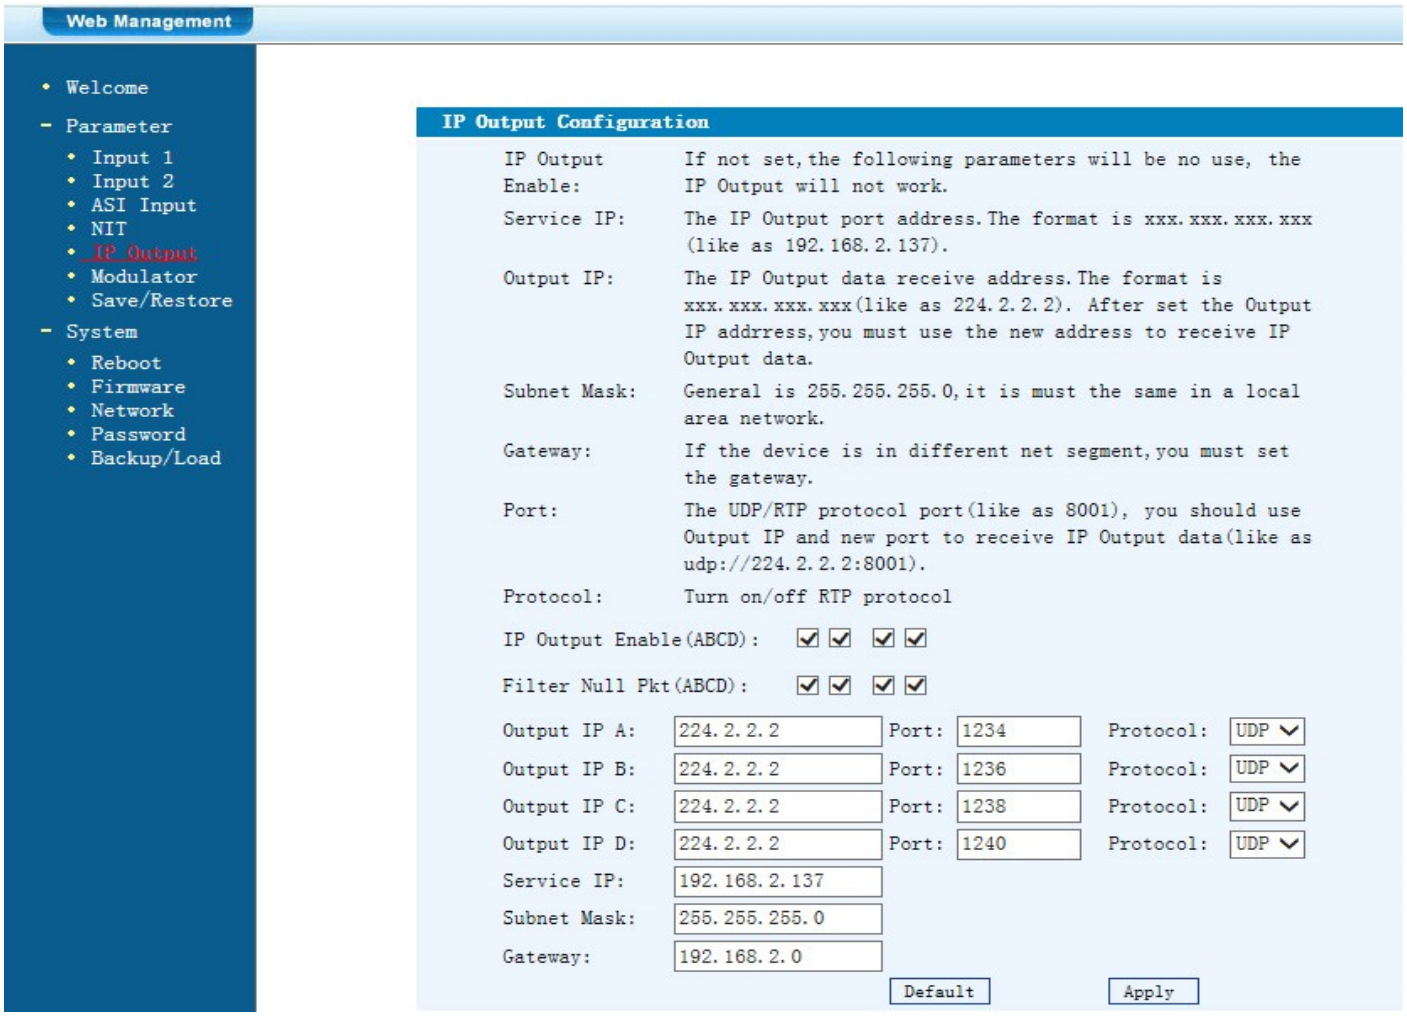
Web Management
Welcome
Parameter
Input 1
Input 2
ASI Input
NIT
IP Output
Modulator
Save/Restore
System
Reboot
Firmware
Network
Password
Backup/Load
IP Output Configuration
IP Output Enable: If not set, the following parameters will be no use, the IP Output will not work.
Service IP: The IP Output port address. The format is xxx.xxx.xxx.xxx (like as 192.168.2.137).
Output IP: The IP Output data receive address. The format is xxx.xxx.xxx.xxx(like as 224.2.2.2). After set the Output IP addrress, you must use the new address to receive IP Output data.
Subnet Mask: General is 255.255.255.0, it is must the same in a local area network.
Gateway: If the device is in different net segment, you must set the gateway.
Port: The UDP/RTP protocol port(like as 8001), you should use Output IP and new port to receive IP Output data(like as udp://224.2.2.2:8001).
Protocol: Turn on/off RTP protocol
IP Output Enable(ABCD):
Filter Null Pkt(ABCD):
Output IP A: 224.2.2.2 Port: 1234 Protocol: UDP
Output IP B: 224.2.2.2 Port: 1236 Protocol: UDP
Output IP C: 224.2.2.2 Port: 1238 Protocol: UDP
Output IP D: 224.2.2.2 Port: 1240 Protocol: UDP
Service IP: 192.168.2.137
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.0
Default
Apply

IP Output Enable:
IP Output ON oder OFF

Service IP:
Eingangs-IP Adresse des HDM 4
Standard: 192.168.002.137

Output IP:
Multicast IP Adresse des ausgehenden Datenstroms
Standard: 224.002.002.002
Input VLC Player: **udp://@ 224.002.002.002**

Subnet Mask:
Standard: 255.255.255.000

Gateway:
Standard: 192.168.002.000

Port
Standard: A=01234, B=01235, C=01236, D=01237

Modulator

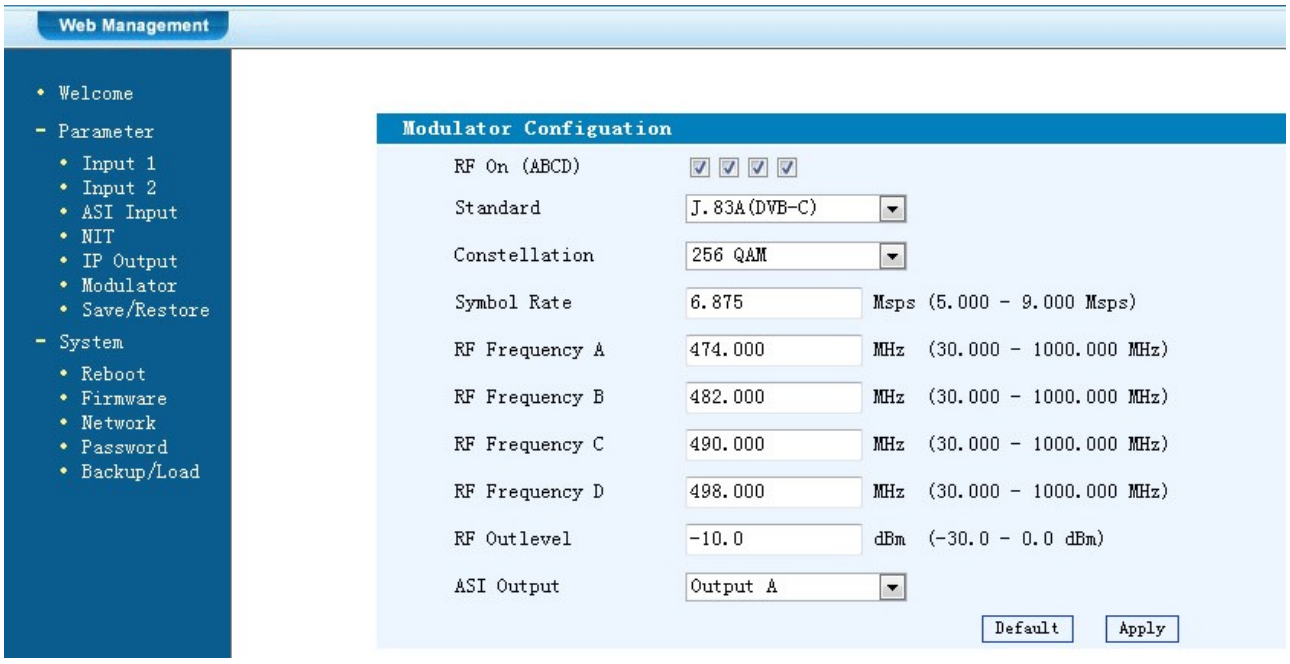

Standard:
Auswahl: J.83A, J.83B, J.83C
Standard: J.83A (DVB-C)

Constellation / QAM Mode:
Auswahl: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Standard: 256 QAM

Symbol Rate:
Auswahl 5.000 bis 9.000 Msps
Standard: 6875 Msps

RF Frequency / Ausgangsfrequenz:
30-960 MHz
Standard: 474 MHz

RF output level / Ausgangspegel:
Pegelbereich -30 dBm bis -10 dBm

-30 dBm = 79 dBµV
-25 dBm = 84 dBµV
-20 dBm = 89 dBµV
-15 dBm = 94 dBµV
-10 dBm = 99 dBµV

Save and restore

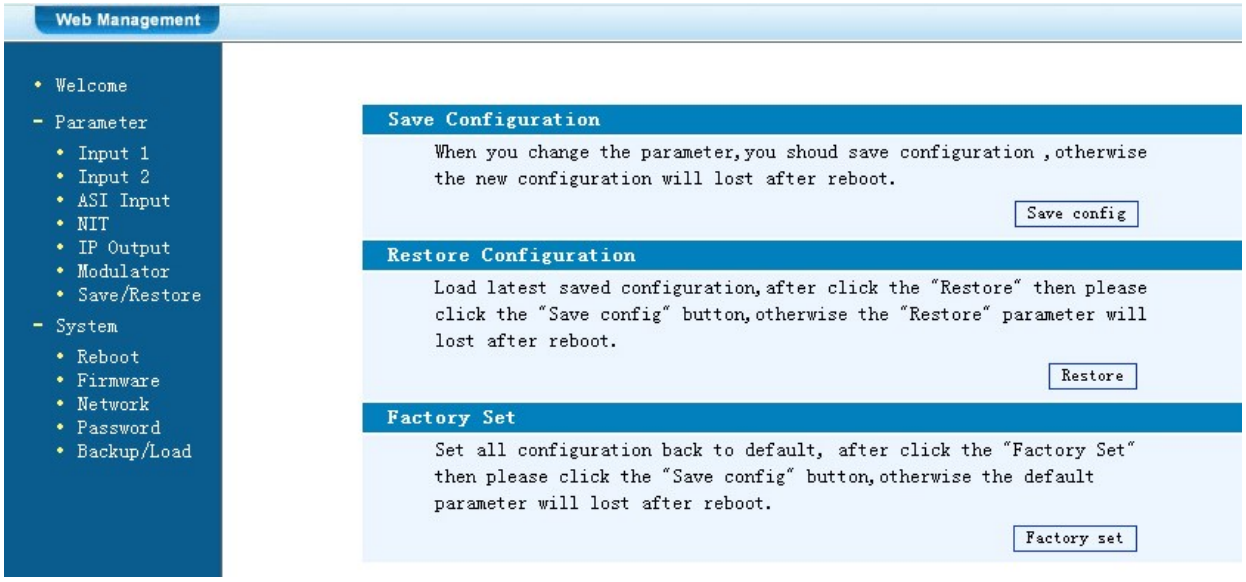

Save Configuration:
Ausgewählte Parameter speichern

Restore Configuration:
Die zuletzt gespeicherten Parameter wiederherstellen.
Danach speichern (Save Configuration) da sonst diese Daten bei einem Reboot verloren gehen.

Factory Set:
Werkseinstellungen: Stellt die Default Parameter wieder her.

Reboot

Neustart des HDM 4 C nach Firmware update oder Einstellung anderer Parameter.

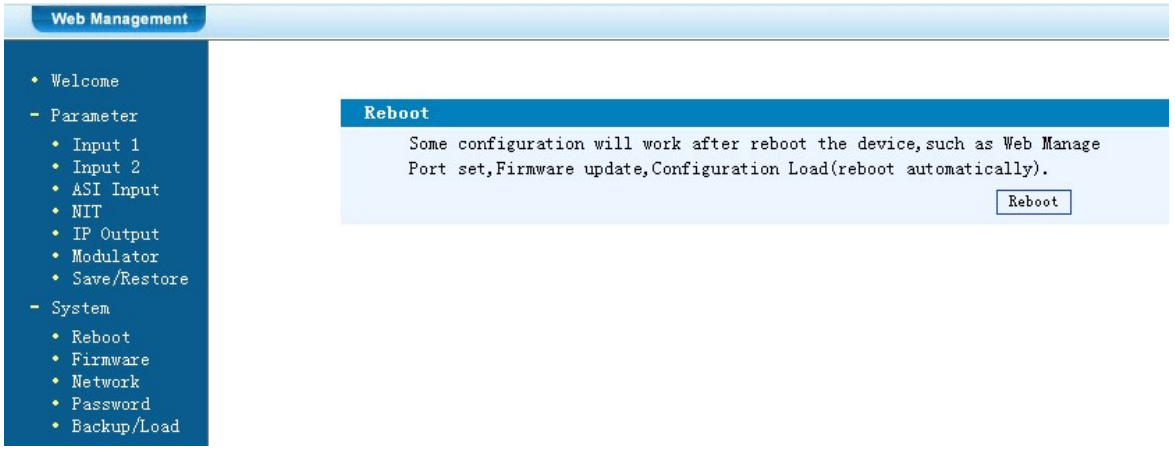

Firmware Update

Mit “Durchsuchen” den Order mit dem Firmware-Update suchen und Datei auswählen.
Danach auf „Update“ klicken.

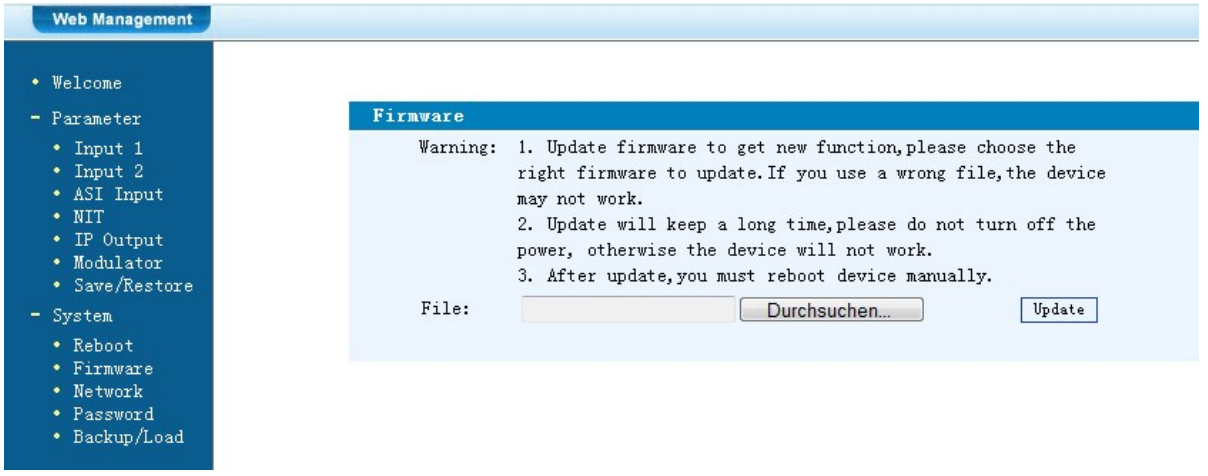

Network / Netzwerkeinstellungen

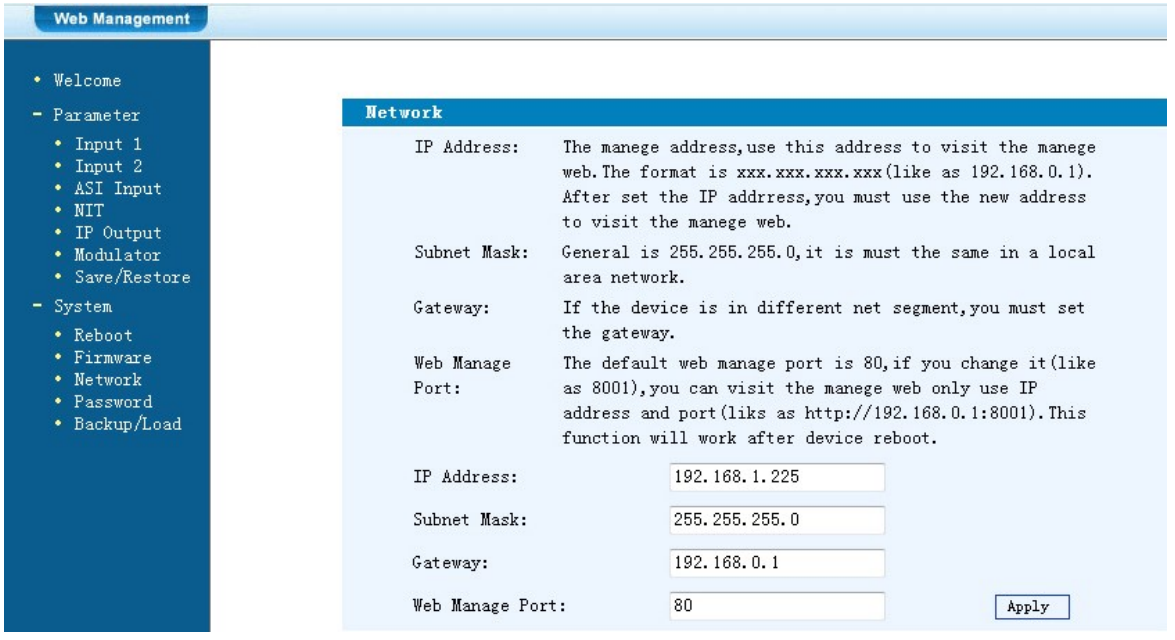
Web Management
Welcome
Parameter
Input 1
Input 2
ASI Input
NIT
IP Output
Modulator
Save/Restore
System
Reboot
Firmware
Network
Password
Backup/Load
Network
IP Address: The manege address, use this address to visit the manege web. The format is xxx.xxx.xxx.xxx (like as 192.168.0.1). After set the IP addrress, you must use the new address to visit the manege web.
Subnet Mask: General is 255.255.255.0, it is must the same in a local area network.
Gateway: If the device is in different net segment, you must set the gateway.
Web Manage Port: The default web manage port is 80, if you change it (like as 8001), you can visit the manege web only use IP address and port (liks as http://192.168.0.1:8001). This function will work after device reboot.
IP Address: 192.168.1.225
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Web Manage Port: 80
Apply

IP Address:
Einstellung der IP Addresse für den Webbrowser Zugang
Standard: 192.168.1.225

Subnet Mask:
Standard: 255.255.255.000

Gateway:
Standard: 192.168.000.001

Web Manager Port:
Standard: 00080

Password / Passwort und User Name ändern

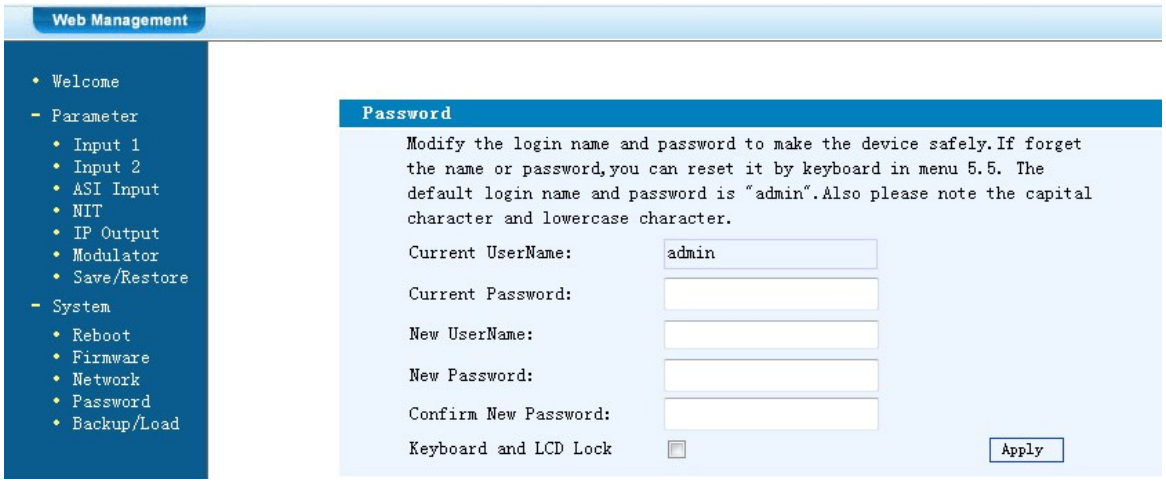

Current UserName:
Derzeitiger Benutzername eingeben (default admin)

Current Password:
Derzeitiges Passwort eingeben (default admin)

New UserName:
Neuer Username eingeben

New Password:
Neues Passwort eingeben

Confirm New Password:
Passwort bestätigen

Backup / Load

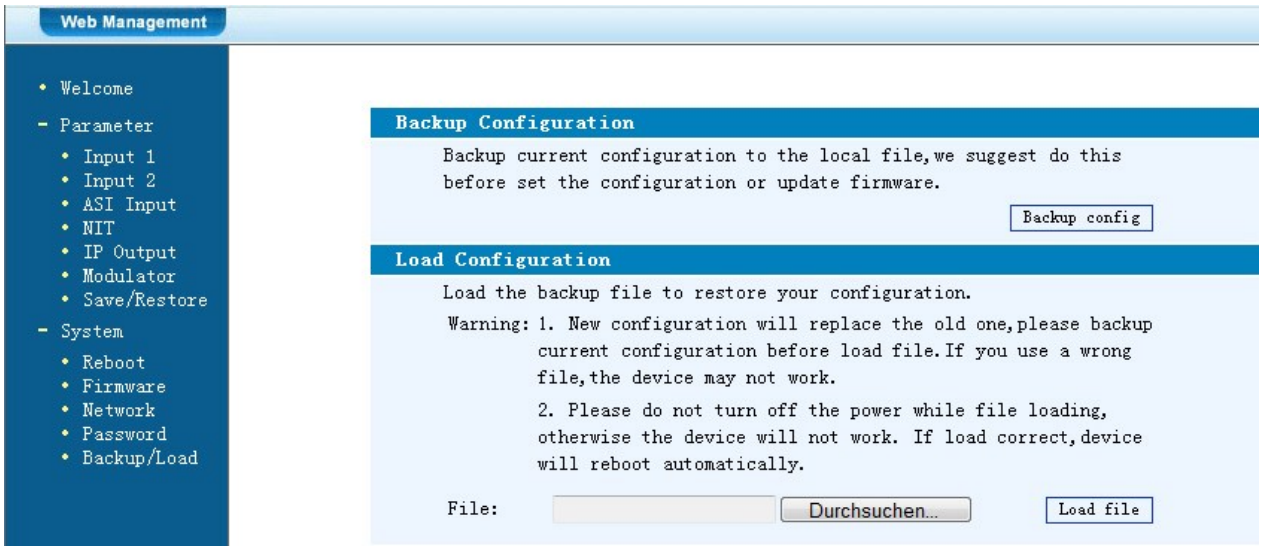
Web Management
Welcome
Parameter
Input 1
Input 2
ASI Input
NIT
IP Output
Modulator
Save/Restore
System
Reboot
Firmware
Network
Password
Backup/Load
Backup Configuration
Backup current configuration to the local file, we suggest do this before set the configuration or update firmware.
Backup config
Load Configuration
Load the backup file to restore your configuration.
Warning: 1. New configuration will replace the old one, please backup current configuration before load file. If you use a wrong file, the device may not work.
2. Please do not turn off the power while file loading, otherwise the device will not work. If load correct, device will reboot automatically.
File:
Durchsuchen...
Load file

Backup Configuration:
Zum Speichern einer Backupdatei auf PC oder Notebook.

Load Configuration:
Zum Laden einer Backupdatei von PC oder Notebook.
Mit “Durchsuchen” den Ordner mit der Backupdatei suchen und Datei auswählen.
Danach auf „Load file“ klicken.

Safety precautions

Before working on the base unit HDM 4 C please read the following safety precautions carefully!

ATTENTION The unit should only be opened by qualified persons.
For removement and/or installation of a module the base unit must always be currentless!

Mains connection and mains cable
The unit may be only operated with a mains voltage of 230 V~ / 50 Hz.

Connection cable
Lay cables that they cannot be tripped over!

Grounding of the system
According to the regulations EN 50 083 / VDE 0855 the plant must correspond to the safety regulations e.g. grounding, potential equalization, etc.

Humidity and place of assembly
The equipment may not be exposed dripping or splash-water. In case of condensed water formation wait until the device is dry again.

Ambient temperature and influence of heat
The ambient temperature must not exceed +50 °C. Don't cover the louvers of the device.
To strong heat effect or accumulation of heat impairs the life span of the equipment and can be a source of danger.
In order to prevent an accumulation of heat and to guarantee a good aeration, the equipment should be only perpendicularly installed (e.g. at a wall).
The unit must not be installed directly above or in the immediate vicinity of heat sources (e.g. heating elements, heating systems or similarly.), where the equipment is exposed to heat radiation or oil vapour.
Due to the risk of fire by overheating or lightning strike it is recommendable to install the equipment on a non-combustible base.

Fuses
Fuses should be changed only from authorized technical personnel. Only fuses of the same type may be used

Precautions to ensure the electro magnetic compatibility (EMV)
All covers and screws must tightly be fitted and should be tightly fastened. Contact feathers should not be oxidized or deformed.

The operator or end user is self-responsible for the lawful use of the equipment and when doubt arises must get legal advise about the terms of usage

NOTE applies to technical requirements which must be taken into account to ensure a faultless function of the device/plant.

ATTENTION refers to instructions which have to be adhered exactly to avoid damage or destruction of the device.

CAUTION applies to instructions whose nonobservance doesn't exclude the endangering of persons.

At references to a component provided by a place number (e.g. figure 1/3) the reference corresponds to picture 1 place number 3

Safety precautions 18
Description 19
Control unit / Connectors 20
Technical Data / Screen 21
Programing with Buttons 21-24
Programing with software 25-33

Description:

Modulator for conversion of 4 HDMI-Signals and one ASI-Singnal into a DVB-C (QAM) channel.
It is possible to distribute the HDMI signal, as an IP-stream, in IPTV networks.
The devices are wide range useable and can handle HDMI-signals from set-top-boxes, PC/notebooks, cameras, DVD – player.

NOTE All data will remain intact after a power cut has occurred.

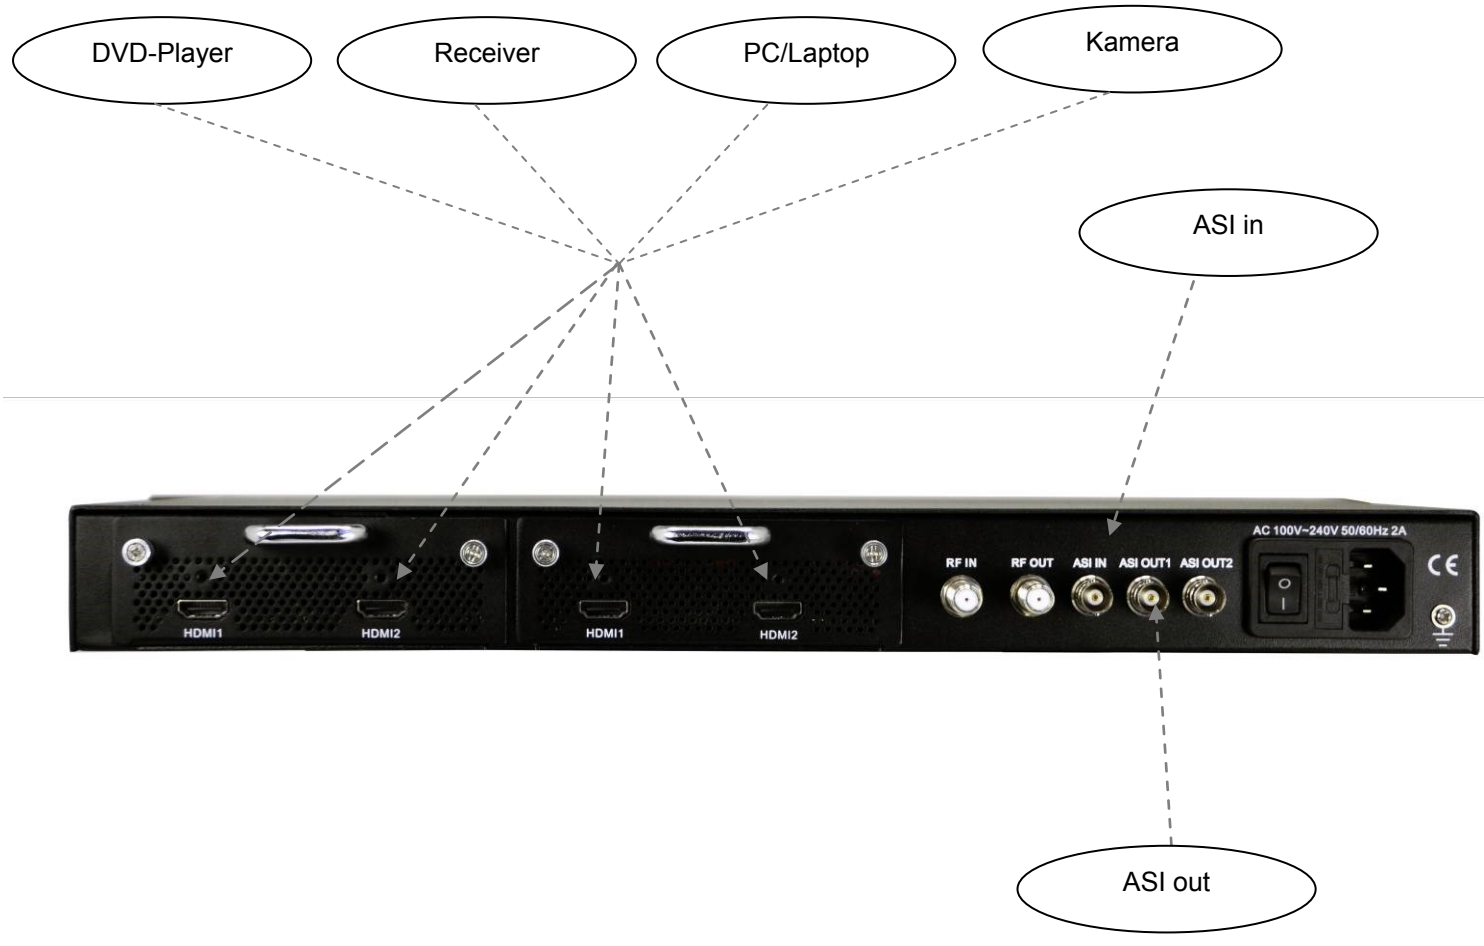

Display and Buttons

Bedienelemente

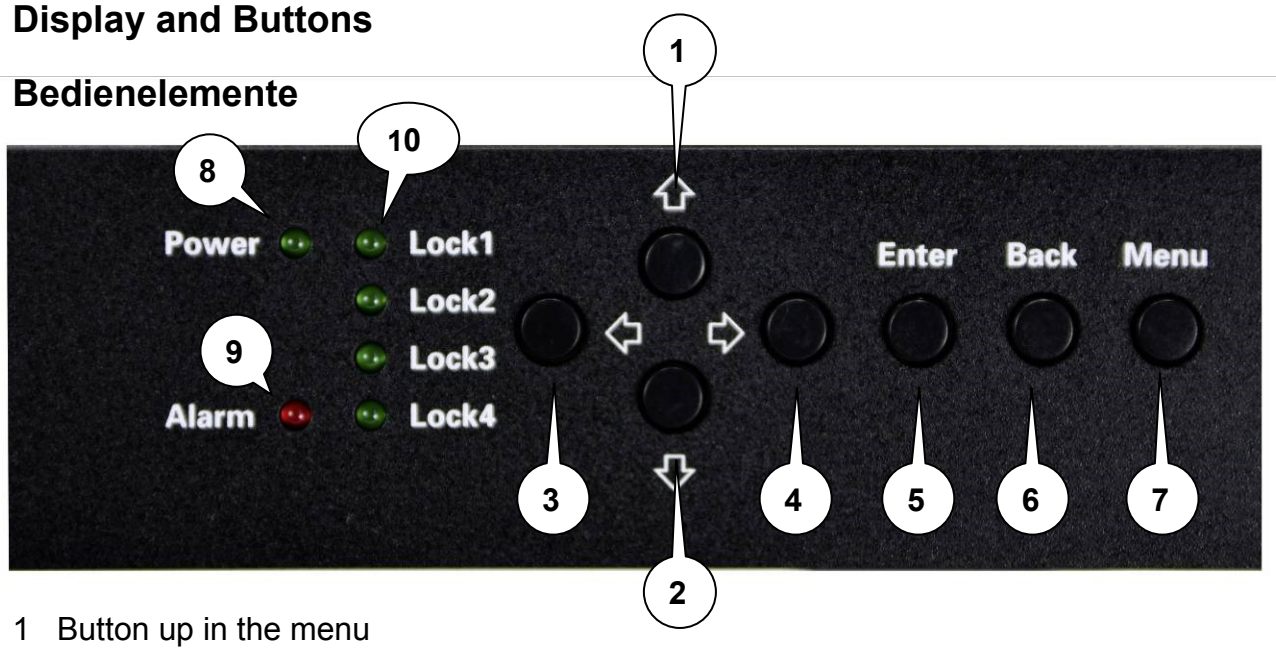

1 Button up in the menu
2 Button down in the menu
3 Button left in the menu
4 Button right in the menu
5 Button Enter (confirm selection)
6 Button Back (in menu one step back)
7 Button Menu (go inside menu and out)
8 Indicate Operating voltage
9 Indicate Alarm, if there is no signal
10 Indicate if there is a HDMI signal

Connectors:

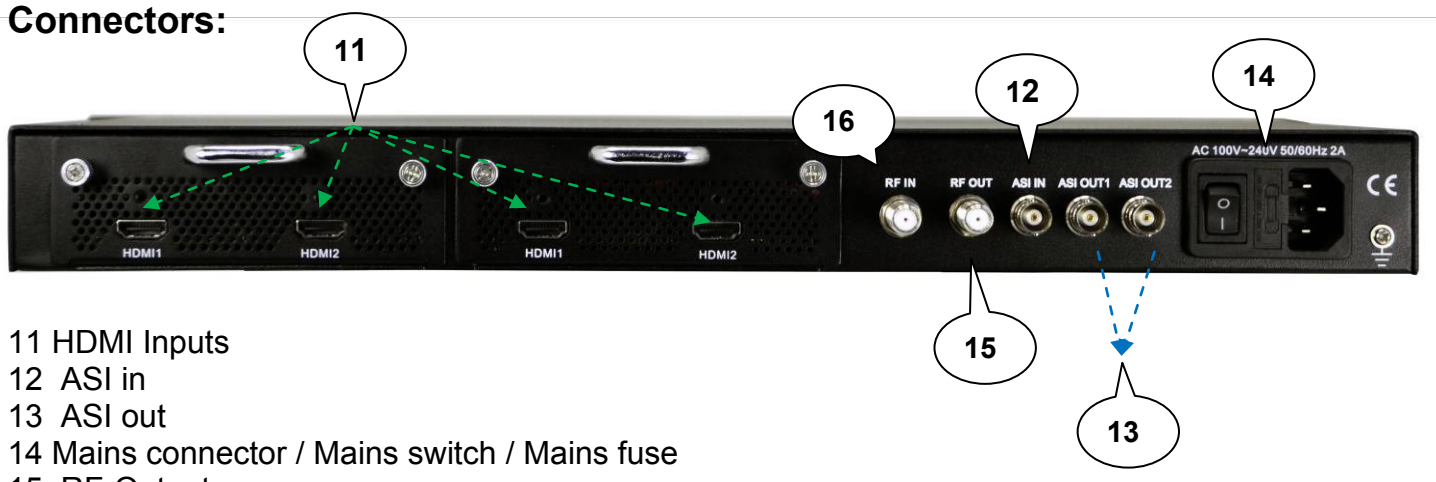

11 HDMI Inputs
12 ASI in
13 ASI out
14 Mains connector / Mains switch / Mains fuse
15 RF-Output
16 Combining-input (for external signal sources)

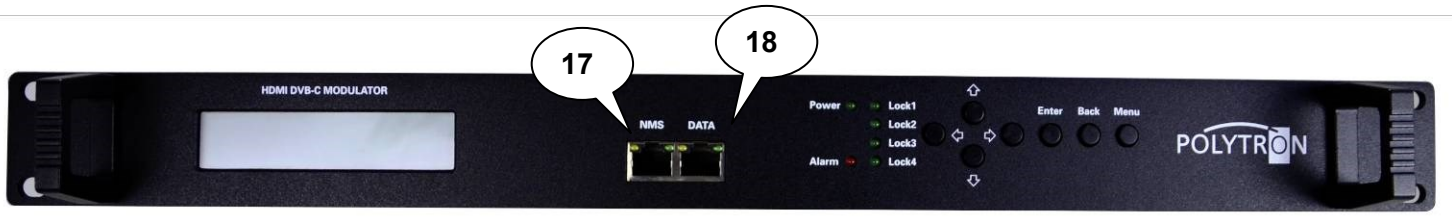

17 Lan- Input for programming via web browser
18 IP output

Specification:

Typ/Type	HDM-4 C
Artikel –Nr. / Article no.	5741654
Videoformat / Video Encoding	H.264/AVC High Profile Level 4.0(HD)
Eingänge / Inputs	4x HDMI, 1 x ASI(BNC)
Ausgänge / OutputsRF(F-connector)	2x ASI(BNC), IP(RJ45)
Auflösung / Resolution	1920*1080_60P, 1920*1080_50P(1), 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer II
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz
Bitrate / Bit rate	64kbps, 96kbps,128kbps,192kbps, 256kbps, 320kbp
Ausgang / Output	DVB-C
Bandbreite / Bandwidth	8 MHZ
Modulation (gem.DVB-Standard)	16 QAM – 256 QAM
Symbolrate / Symbol rate	5000-9000 MS/s
MER	≥42dB
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30-960MHz, 1KHz Step
Ausgangspegel / RF output level	-30… -10dBm(81-97 dBµV), 0,1dB step
IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ45 Ethernet LAN
IP- Verschlüsselungsstandard/IP encoding standard	ETSI TS102034
IP-Datenstrom / IP type of streaming	IPv4 Multicast
Stromversorgung / Power supply	100…240VAC
Betriebstemperatur / Operation temperature	0-45℃
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	482 x 300 x 44 mm
Gewicht / Weight	4,5 kg

(1) Please note. Most of the TVs doens´t support standard 1080P via the antenna input (tuner).

Hand programming of the device:

LCD Screen after switch on:

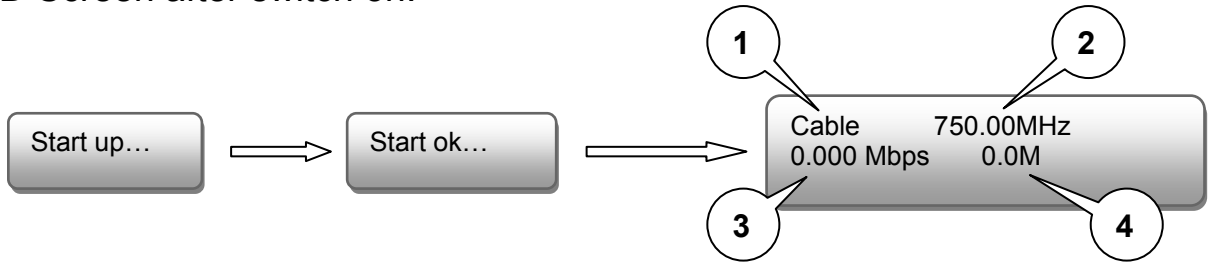

1. Shows the modulation of the output signal
2. Output frequency
3. Data rate of the output signal
4. Not relevant

Over view Main menu:

The main menu occurs after pushing the button “Menu”.

Menu navigation by using arrow buttons.

Setting confirmation by “Enter”.

One step back through pushing button “Back”

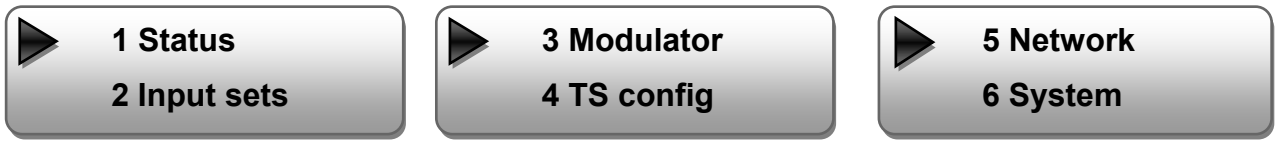

1. Alarm Status

If there is no HDMI signal at the input, the menu point “Alarm Status” will be shown: “No video in” and the alarm indicator (9) turns on. This lights also red if a bit rate overflow occurs at the output.

2.Encode Settings

The 4 HDMI - Inputs are to select as follows:

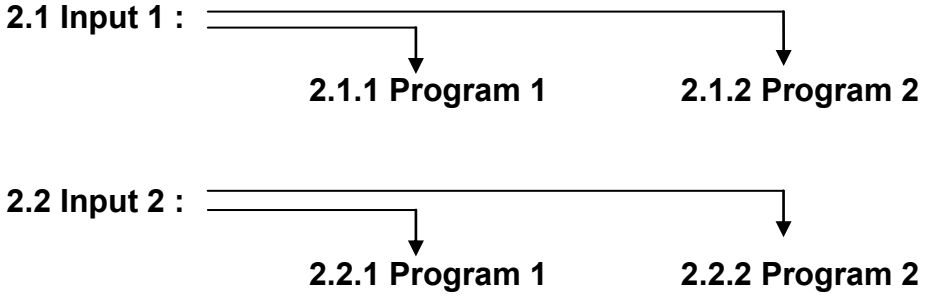

Video Format:
Mpeg2 or H.264 / Default: H.264

Low delay:
Normal, Mode 1, Mode 2 / Default: Normal

Video Bit Rate:
Set value between 1000 and 19000 Mbps / Default: 8000 Mbps

Audio Format:
Mpeg2, Mpeg2 AAC or Mpeg4 AAC / Default: Mpeg2

Audio Bit Rate:
Select: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps. / Default: 192 kbps.

Program info / Program name / Service name / PIDs :
Channel spezific changings can be done.

2.3 ASI

Parse Program:

It is a read-only interface for checking the quantity of ASI input program.

Select Program:

√: The program is selected to multiplexed and output.

X: The program is not selected to multiplexed and output.

3. Modulate Setting

3.x Output:

Selection: A, B, C, D

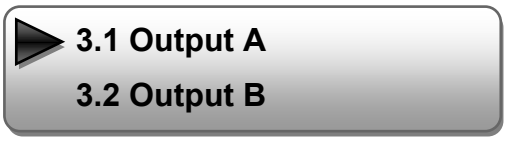

3.x.1 RF on:

RF (DVB-C) on or off

Default: on

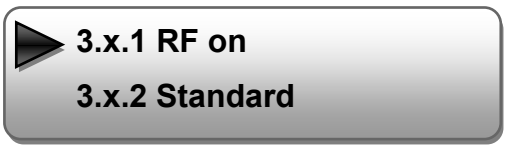

3.x.2 Standard:

Selection: J.83A, J.83B, J.83C

Default: J.83A (DVB-C)

3.x.3 Constellation:

Selection 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM,
128 QAM, 256 QAM

Default: 256 QAM

3.x.4 Symbol Rate:

Selection: 5.000 bis 9.000 Msps

Default: 6900 Msps

3.x.5 RF Frequency:

Range: 30-960 MHz

Default: 474 MHz

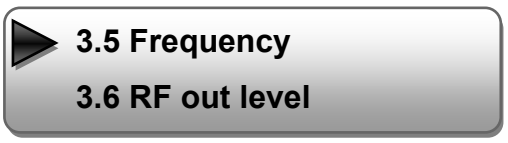

3.x.6 RF output level:

Level range: -30 dBm to -10 dBm

-30 dBm = 79 dBµV -25 dBm = 84 dBµV
-20 dBm = 89 dBµV -15 dBm = 94 dBµV
-10 dBm = 99 dBµV

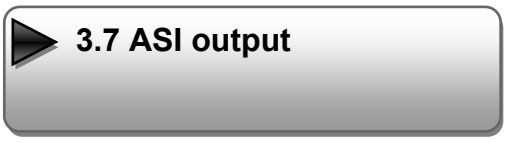

3.x.7 ASI output:

Select: ABCD

4 TS config

Adjust TSID and ONID

5 Network Settings

5.1 NMS Anschluss für programmieren über Software einstellen

5.1.1 NMS IP Address:

Adjustment for the IP Address
For the web browser access.
Default: 192.168.00.136

5.1.2 Subnet Mask:

Default: 255.255.255.000

5.1.3 Gateway:

Default: 192.168.00.001

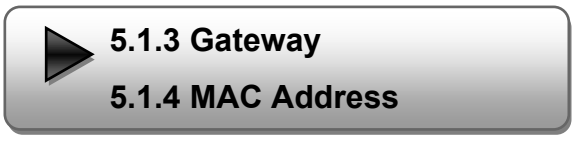

5.1.4 MAC Address:

Unique address from the producer.

5.1.5 Web NMS Port:

Default: 00080

5.1.6 Reset Password:

Select “Yes” or “No”. Restore the default password and username.
„Default“ (Password: admin and username: admin).

5.2 IP Stream: Adjustments for the IP Stream

5.2.x IP Output:

Select: 1, 2, 3, 4

Data enable:

IP output enable/ON or disable/OFF
Default: enable/ON

Null package Filter:

Filter Yes or No
Default: Yes

Output IP:

Multicast IP Address of the data stream
Default: 224.002.002.002
VLC Player: **udp://@ 224.002.002.002**

Port:

Default: OUT1 = 01234, OUT2 = 01235,
OUT3 = 01236, OUT4 = 01237

Service IP:
Input-IP address of the HDM 1
Default: 192.168.002.137

Subnet Mask:
Standard: 255.255.255.000

Gateway:
Standard: 192.168.002.000

Protocol:
Standard: 192.168.002.000

6. System

6.1 Save config /
Select: „Yes“ or „No“

6.2 Load saved CFG
Select: „Yes“ or „No“.

6.3 Factory reset
Select: „Yes“ or „No“.

Attention: The output parameters have to set after a reset, to the default values from the user manual.

6.4 LCD timeout
Select: 5s, 10s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s.
Default: 30s

6.5 Version
Software and Hardware version

Programing via web browser (NMS)

Connect PC or laptop, via standard network cable, with the NMS-socket.
If you use a Proxy server, please deactivate them in the network settings.
The PC has to be in the same network like the HDM 4 C device. Default IP address of the device is 192.168.001.225. The PC needs in this case the IP address: 192.168.001.xxx. Not allowed is 0, 255 or already used ip addresses. This settings can be done in Windows -> Network connections -> Lan-connection.

IP address to enter the web browser:
http://192.168.001.225

Username: admin
Password: admin

Overview page

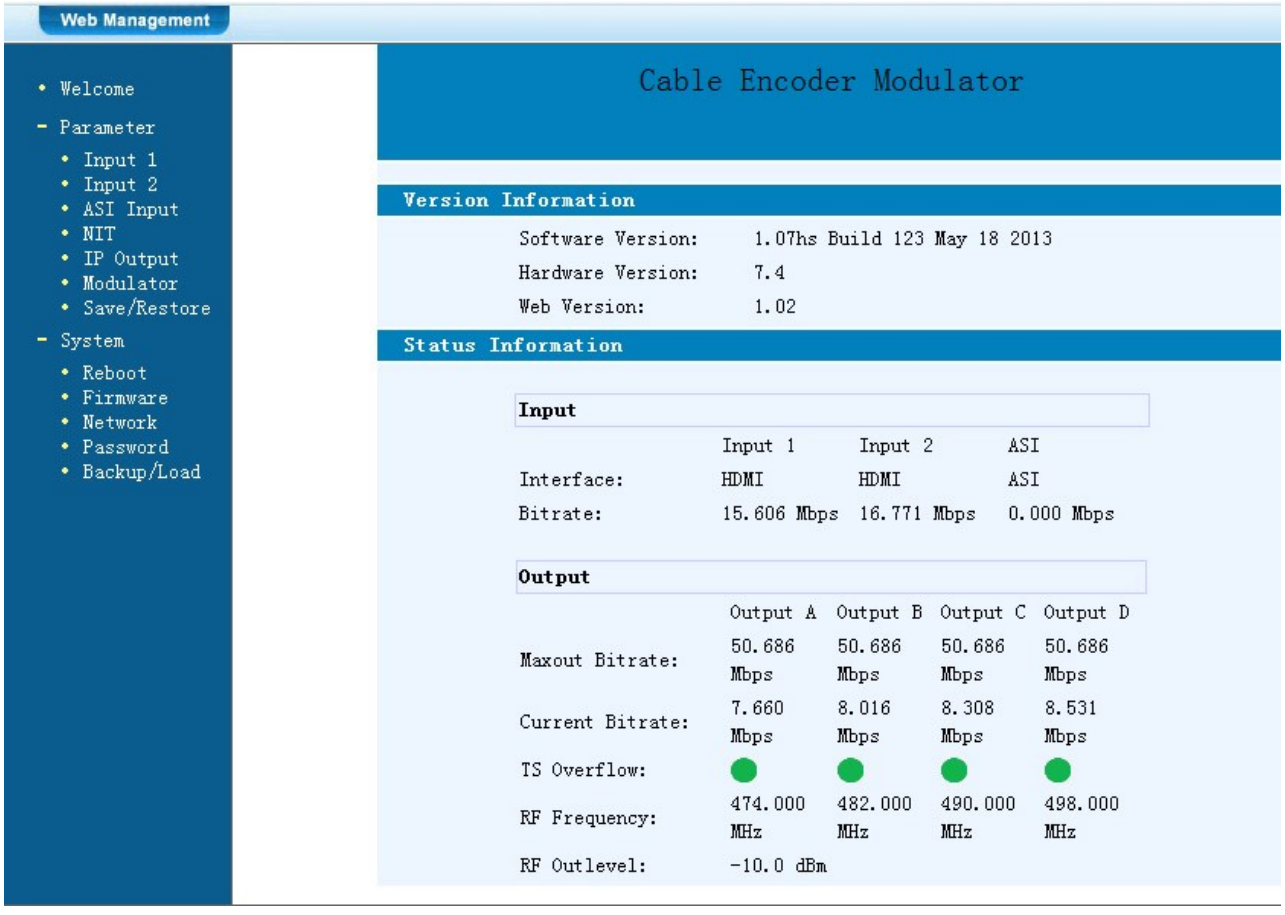

On the overview page are all parameters visible.

Displayed is the version of the software, hardware and web interface.

Additionally shown is current information about the input and output signal.

In the left column can all adjustable parameters be selected.

Input Settings

The 4 HDMI - Inputs are to select as follows:

2.1 Input 1 :

2.1.1 Program 1 **2.1.2 Program 2**

2.2 Input 2 :

2.2.1 Program 1 **2.2.2 Program 2**

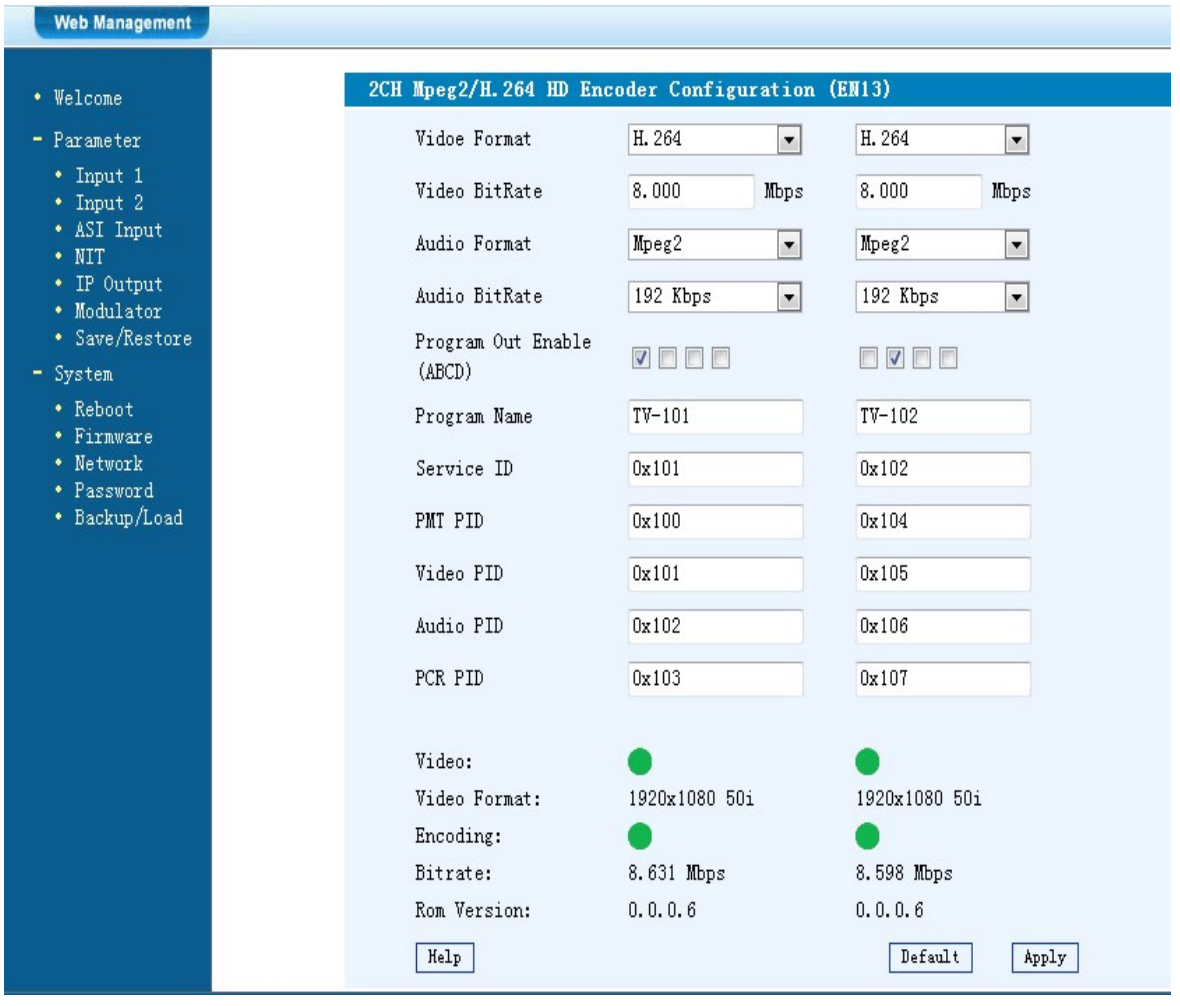

Video Format:

Mpeg2 or H.264
Standard: H.264

Video Bit Rate:

Set value between 1000 and 19000 Mbps
Default: 8000 Mbps

Audio Format:

Mpeg2, Mpeg2 AAC or Mpeg4 AAC
Standard: Mpeg2

Audio Bit Rate:

Selection: 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps.
Default: 192 kbps.

Program Out enable:

If der is no HDM;I signal only the channel name will be shown.
If an input is not used, the program can be here switched off.
With the hook you choose also the output channel (A up to D)

Program Name:

Assign a free selectable name to the program.

Service ID, PMI, Video, Audio und PCR PID:

The system creates automatically the default settings.
Is the PID already used in the system, the user has to change this settings.

Video and Encoding:

The points should light green.

Video Format:

The format of the input signal is shown.

Bitrate:

Displays the current encoding bitrate.

Apply:

Click this button to apply the modified parameters.

Default:

Click this button to apply the default setting.

ASI Input

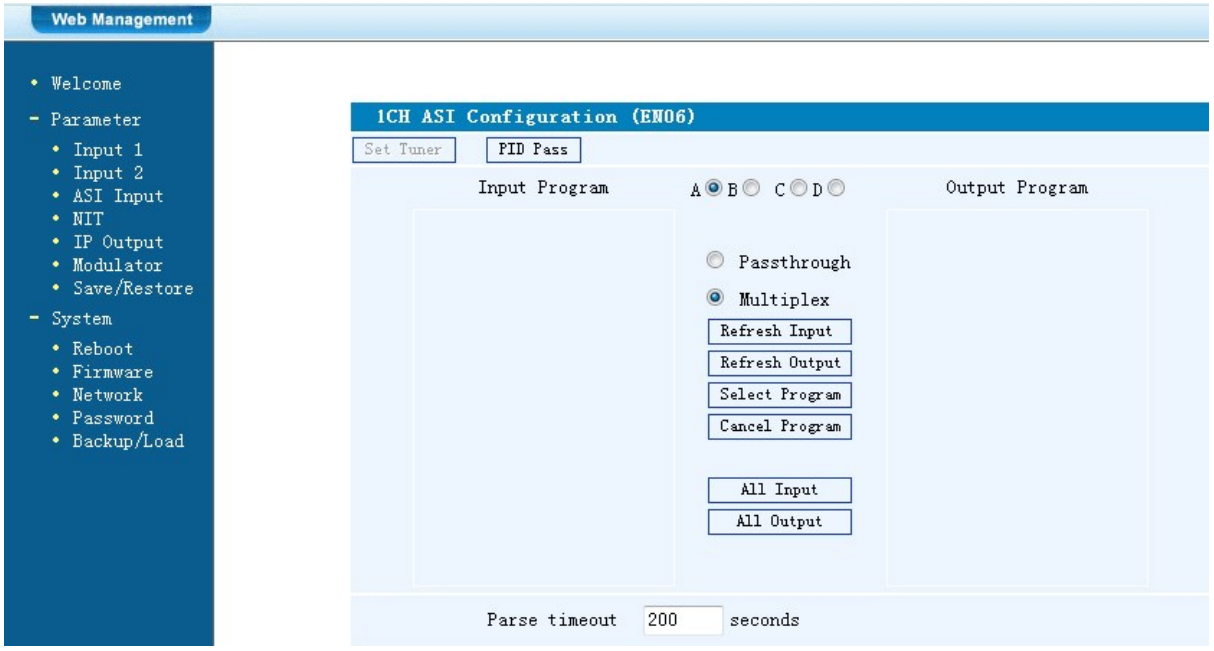

PID Pass:

Is the PID already used in the system, the user has to change this settings.

Passthrough:

Only the selected ASI programs are modulated at the output.

Multiplex:

ASI programs can be mixed with HDMI inputs.

Input Program:

All programs in the ASI stream are displayed.

Output Program:

The selected modulated programs are displayed.

Refresh Input:

Click on “Refresh Input” to refresh the input program list.

Refresh Output:

Click on “Refresh Output” to refresh the output program list.

Select Program:

At the input selected programs, add to the output.

Cancel Program:

Remove the selected programs on the output.

All Input / All Output:

To select all the input/output programs with one-time clicking.

Parse timeout:

Time limitation to parse the input programs.

NIT

The NIT settings have only to be modified in large networks.

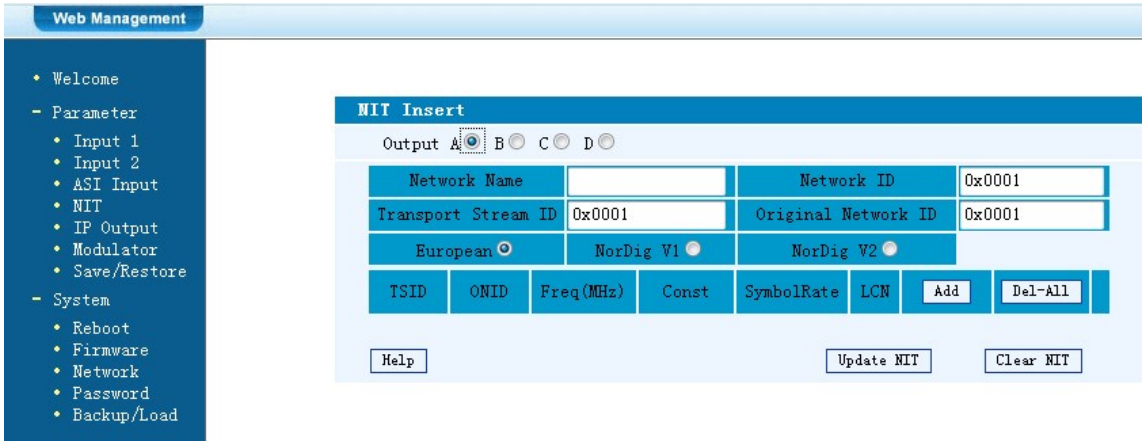

IP Output
Settings for IP output

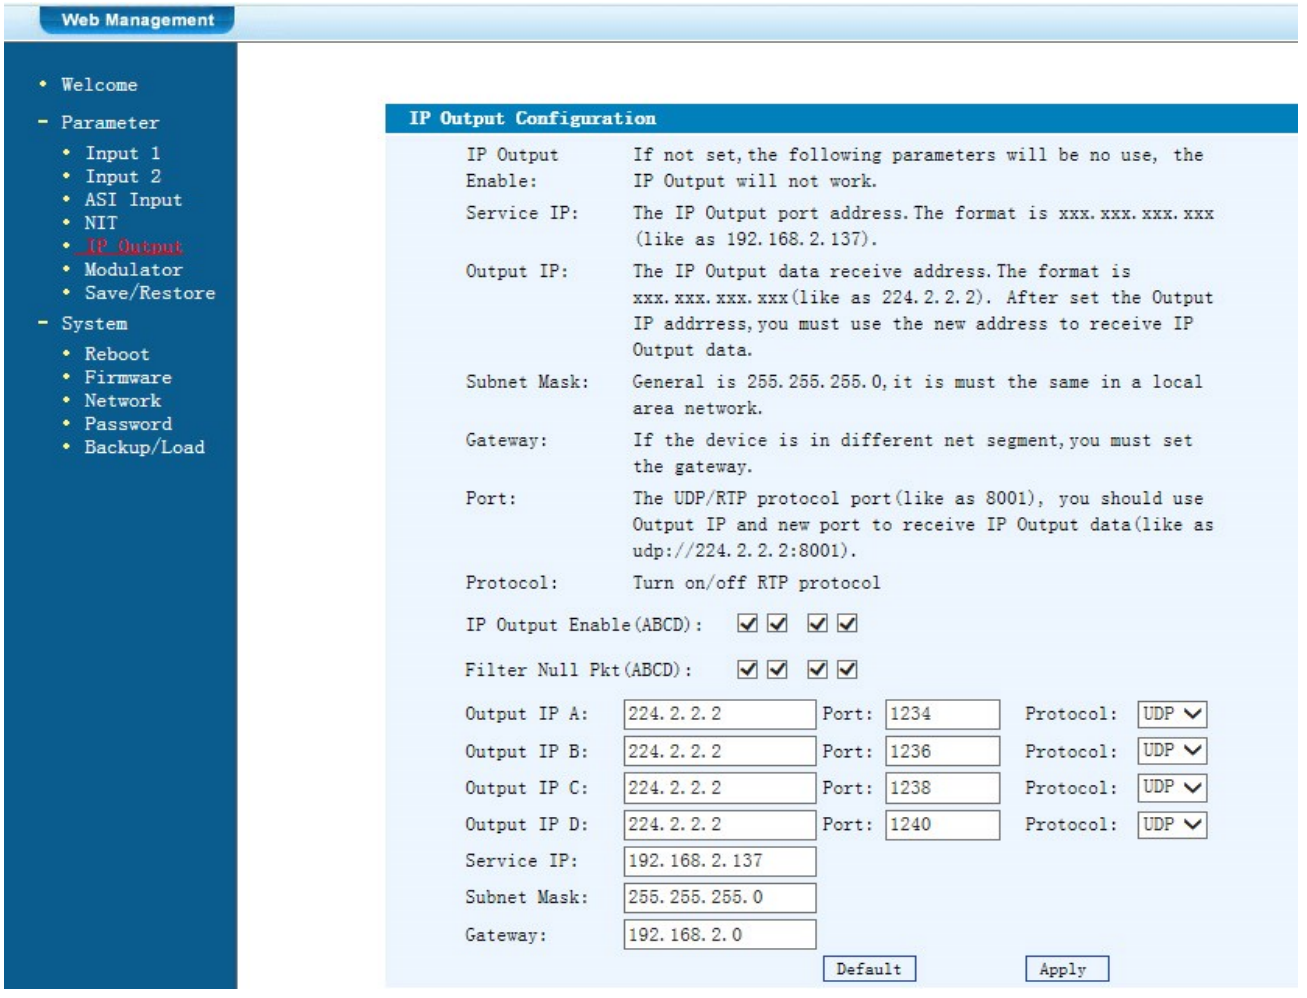
Web Management
Welcome
Parameter
Input 1
Input 2
ASI Input
NIT
IP Output
Modulator
Save/Restore
System
Reboot
Firmware
Network
Password
Backup/Load
IP Output Configuration
IP Output Enable: If not set, the following parameters will be no use, the IP Output will not work.
Service IP: The IP Output port address. The format is xxx.xxx.xxx.xxx (like as 192.168.2.137).
Output IP: The IP Output data receive address. The format is xxx.xxx.xxx.xxx(like as 224.2.2.2). After set the Output IP addrress, you must use the new address to receive IP Output data.
Subnet Mask: General is 255.255.255.0, it is must the same in a local area network.
Gateway: If the device is in different net segment, you must set the gateway.
Port: The UDP/RTP protocol port(like as 8001), you should use Output IP and new port to receive IP Output data(like as udp://224.2.2.2:8001).
Protocol: Turn on/off RTP protocol
IP Output Enable(ABCD):
Filter Null Pkt(ABCD):
Output IP A: 224.2.2.2 Port: 1234 Protocol: UDP
Output IP B: 224.2.2.2 Port: 1236 Protocol: UDP
Output IP C: 224.2.2.2 Port: 1238 Protocol: UDP
Output IP D: 224.2.2.2 Port: 1240 Protocol: UDP
Service IP: 192.168.2.137
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.0
Default
Apply

IP Output:
IP output ON or OFF

Service IP:
Input-IP address of the HDM 1
Default: 192.168.002.137

Output IP:
Multicast IP address of the data stream
Default: 224.002.002.002

Subnet Mask:
Default: 255.255.255.000

Gateway:
Default: 192.168.002.000

Port:
Default: 01234

Modulator

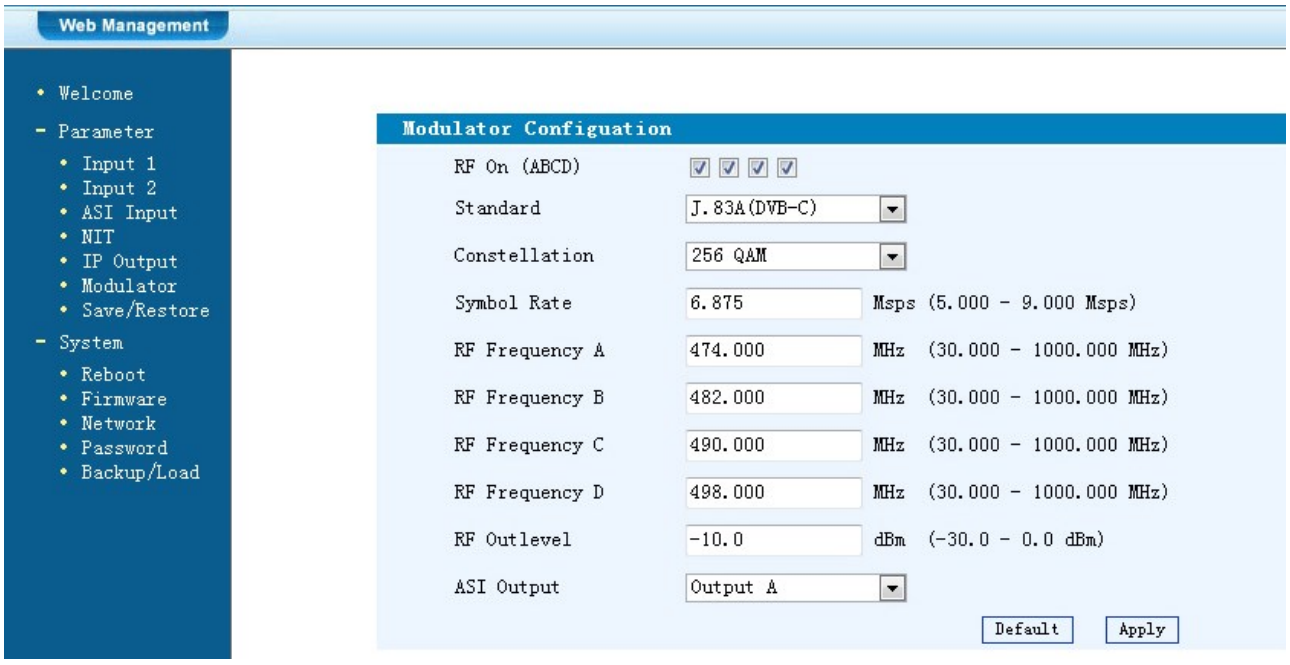

Standard:
Selection: J.83A, J.83B, J.83C
Default: J.83A (DVB-C)

Constellation:
Selection: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM,
128 QAM, 256 QAM
Default: 256 QAM

Symbol Rate:
Selection: 5.000 bis 9.000 Msps
Default: 6900 Msps

RF Frequency:
Range: 30-960 MHz
Default: 474 MHz

RF output level:
Range -30 dBm to -10 dBm

-30 dBm = 79 dBµV
-25 dBm = 84 dBµV
-20 dBm = 89 dBµV
-15 dBm = 94 dBµV
-10 dBm = 99 dBµV

Save and restore

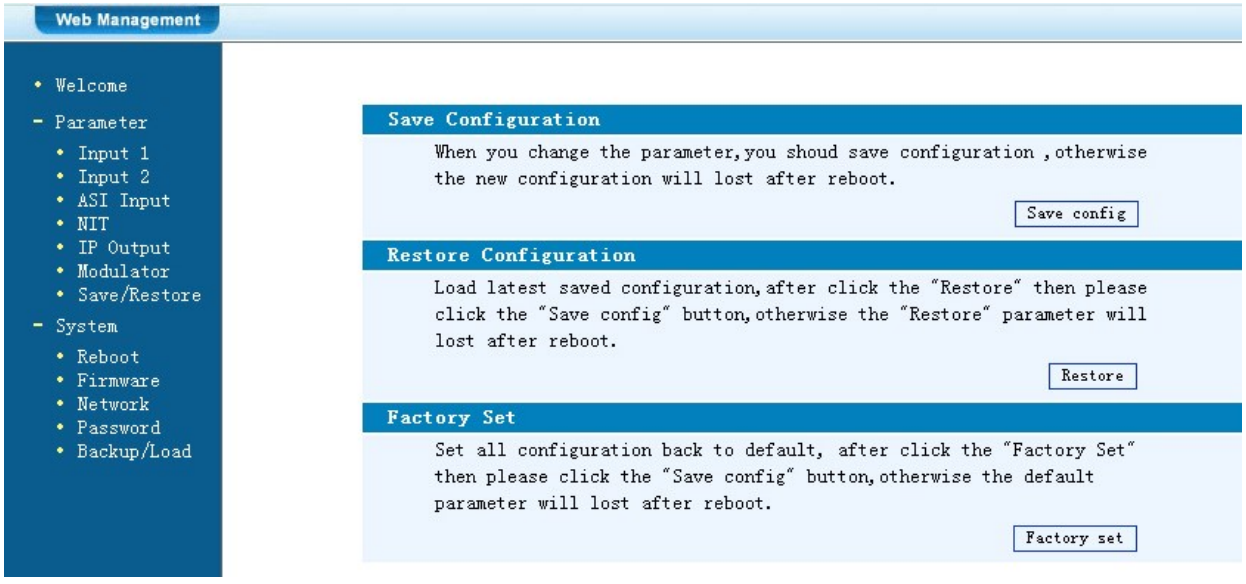

Save Configuration:
Save settings

Restore Configuration:
Restore the last saved parameters. Save after (Save Configuration).
If not, the settings will be lost after the next reboot.

Factory Setting:
Restore the default settings.

Reboot

Reboot after firmware update or using new adjustments.

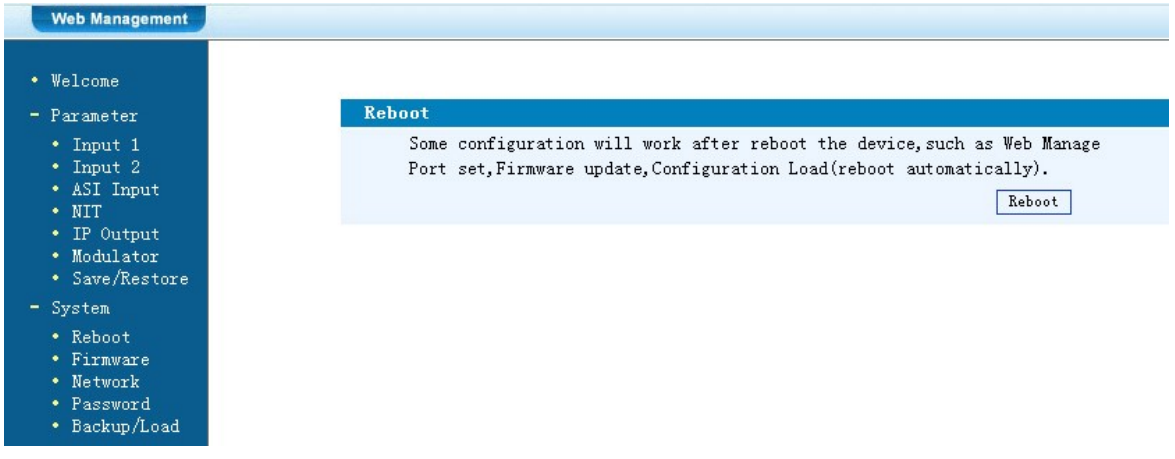

Firmware Update

Choose with “Search or Find”, the directory where the firmware update is located.
Then click to the button „Update“.

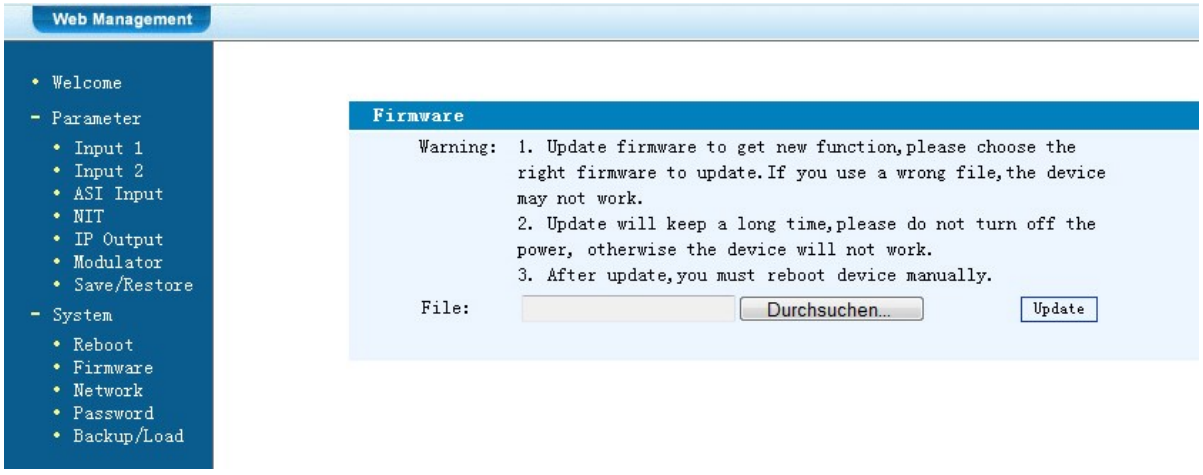

Network

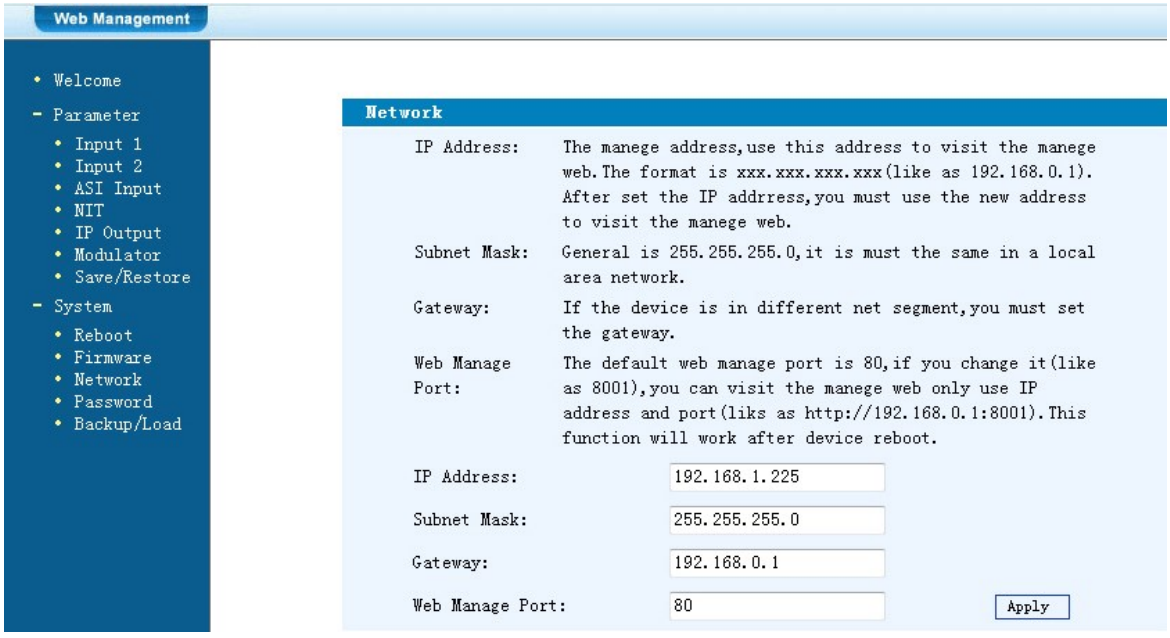
Web Management
Welcome
Parameter
Input 1
Input 2
ASI Input
NIT
IP Output
Modulator
Save/Restore
System
Reboot
Firmware
Network
Password
Backup/Load
Network
IP Address: The manege address, use this address to visit the manege web. The format is xxx.xxx.xxx.xxx (like as 192.168.0.1). After set the IP addrress, you must use the new address to visit the manege web.
Subnet Mask: General is 255.255.255.0, it is must the same in a local area network.
Gateway: If the device is in different net segment, you must set the gateway.
Web Manage Port: The default web manage port is 80, if you change it (like as 8001), you can visit the manege web only use IP address and port (liks as http://192.168.0.1:8001). This function will work after device reboot.
IP Address: 192.168.1.225
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Web Manage Port: 80
Apply

IP Address:
IP address for web browser access
Default: 192.168.1.225

Subnet Mask:
Default 255.255.255.000

Gateway:
Default 192.168.000.001

Web Manager Port:
Default 00080

Password

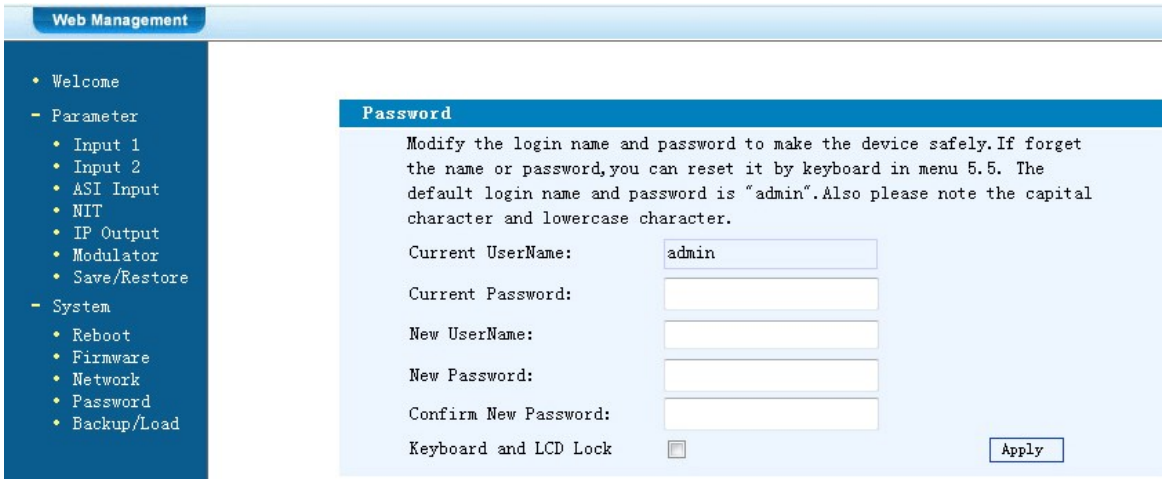

Current UserName:
Enter current UserName (default admin)

Current Password:
Enter current Password (default admin)

New UserName:
Enter new UserName

New Password:
Enter new Password

Confirm New Password:
Confirm the new password

Backup / Load

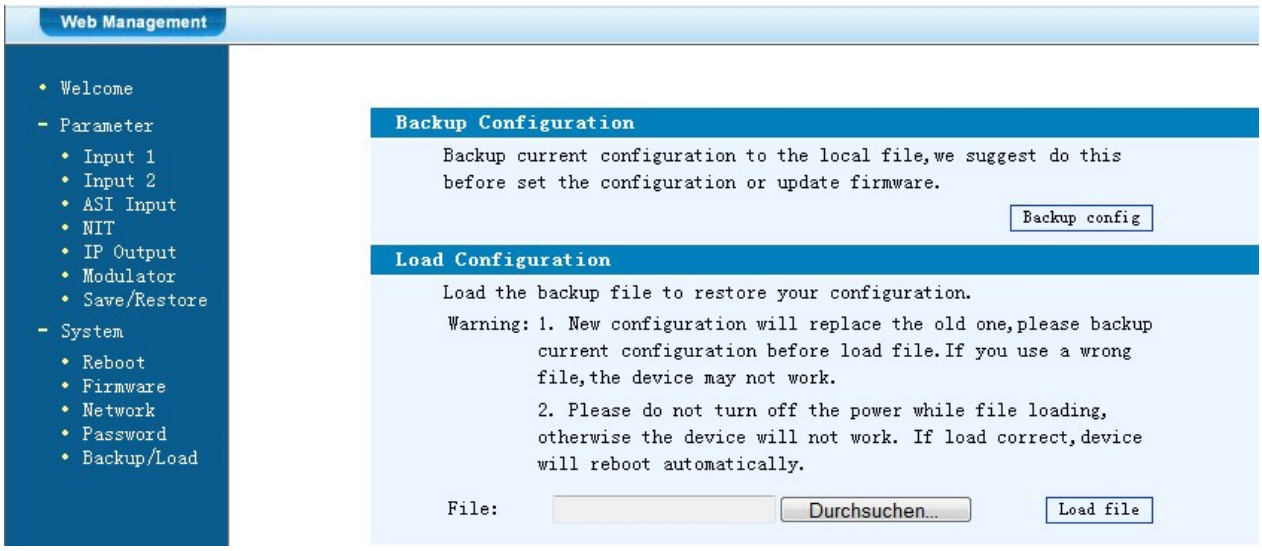
Web Management
Welcome
Parameter
Input 1
Input 2
ASI Input
NIT
IP Output
Modulator
Save/Restore
System
Reboot
Firmware
Network
Password
Backup/Load
Backup Configuration
Backup current configuration to the local file, we suggest do this before set the configuration or update firmware.
Backup config
Load Configuration
Load the backup file to restore your configuration.
Warning: 1. New configuration will replace the old one, please backup current configuration before load file. If you use a wrong file, the device may not work.
2. Please do not turn off the power while file loading, otherwise the device will not work. If load correct, device will reboot automatically.
File:
Durchsuchen...
Load file

Backup Configuration:
Save a backup file on PC or notebook.

Load Configuration:
Load a backup file from PC or notebook.
Choose with “Search or Find”, the directory where the backup file is located.
Then click to the button „Load file“

Polytron-Vertrieb GmbH

Postfach 10 02 33

75313 Bad Wildbad

Zentrale/Bestellannahme
H.Q. Order department + 49 (0) 70 81/1702 - 0

Technische Hotline
Technical hotline + 49 (0) 70 81/1702 - 12

Telefax + 49 (0) 70 81) 1702 - 50

Internet http://www.polytron.de

eMail info@polytron.de

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change without prior notice

Copyright © Polytron-Vertrieb GmbH

Art.Nr. 0901664 V3